

Samsung GALAXY Tab[®]

ANDROID TABLET

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo
y consérvelo para consultarlo en el futuro.



Avisos legales

Advertencia: Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el tablet de SAMSUNG o dispositivo móvil SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el “tablet o dispositivo móvil”), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la

ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto, incluyendo pero no limitados a ‘PowerTOP’ y ‘e2fsprogs’, incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL, BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite: opensource.samsung.com.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO “TAL CUAL” Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO

AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SI SU PROVEEDOR PROHÍBE ESTO, Y USTED INTENTA DESCARGAR SOFTWARE EN EL DISPOSITIVO SIN AUTORIZACIÓN, SE LE

NOTIFICARÁ EN LA PANTALLA QUE EL DISPOSITIVO DEJARÁ DE FUNCIONAR Y SE LE INSTRUIRÁ QUE APAGUE EL DISPOSITIVO. ENTONCES DEBERÁ COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR PARA RESTAURAR EL DISPOSITIVO A LOS AJUSTES AUTORIZADOS POR EL PROVEEDOR.

SAFE™ (Samsung For Enterprise)

SAFE™: La marca SAFE™ (“Samsung for Enterprise”, Samsung para empresas) aparece en los dispositivos Samsung que han sido probados utilizando los propios criterios internos de Samsung para la interoperabilidad con ciertas soluciones de terceros relacionadas con la seguridad para MDM y VPN. Las pruebas incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Durante las pruebas, las soluciones de seguridad se evalúan en el dispositivo para ver si funcionan con éste de la manera descrita por los terceros proveedores de las mismas. Las pruebas, por ejemplo, incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto

con el dispositivo Samsung. Para obtener información sobre el programa SAFE™ de Samsung, consulte www.samsung.com/us/safe.

Renuncia de garantías: EXCEPTO COMO DE OTRA MANERA SE PROVEE EN SU LICENCIA Y GARANTÍA ESTÁNDAR DEL USUARIO FINAL, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC Y SUS EMPRESAS AFILIADAS (SE LES DENOMINA COLECTIVAMENTE “ENTIDADES SAMSUNG” EN EL PRESENTE DOCUMENTO) RENUNCIA EXPLÍCITAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES PARA LOS SE ADQUIRIÓ, DE INTEROPERABILIDAD O DE NO TRANSGRESIÓN, CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. EN NINGÚN CASO SERÁN LAS ENTIDADES SAMSUNG RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS O RESULTANTES DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. Además, la protección de seguridad de la tecnología

de la información se verá afectada por características o funcionalidad asociadas con, entre otras cosas, la plataforma de correo electrónico, la administración de datos maestros y las soluciones de red privada virtual seleccionadas por el proveedor de software, el proveedor de la solución o el usuario. La selección de un sistema de correo electrónico, administración de datos maestros y solución de red privada virtual queda a la entera discreción del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario, y cualquier efecto asociado sobre la protección de seguridad de la tecnología de la información es responsabilidad exclusiva del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario. Para ver la declaración completa de la garantía limitada, consulte www.samsung.com/us/safe, disponible en la web y en locales donde se venden teléfonos inteligentes Samsung y dispositivos móviles. [091714]

Samsung Telecommunications America (STA), Inc.

Dirección

1301 E. Lookout Drive
Richardson, TX 75082

Teléfono

1-800-SAMSUNG (726-7864)
1-888-987-HELP (4357)

Dirección de Internet

samsung.com

© 2014 Samsung Telecommunications America, LLC.
Samsung es una marca comercial registrada de
Samsung Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en samsung.com/us/support.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el “diseño de la B” estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el “diseño de la B” estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Mail, Google Maps, Google Music, Google Talk, Hangouts, Picasa, Play Newsstand, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Swype y el logotipo de Swype son marcas comerciales de Swype, Inc. © 2010 Swype, Inc. Todos los derechos reservados.

Información legal en línea

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en samsung.com.

Contenido


Para comenzar	1	Calculadora.....	49
Vista delantera.....	2	Calendario.....	50
Vista trasera.....	3	Cámara y video	52
Ensamble su dispositivo.....	5	Reloj.....	56
Configuración del dispositivo.....	8	Correo electrónico.....	58
Configuración de cuentas en el dispositivo.....	9	Galería.....	60
		Reproductor de música.....	63
Conozca su dispositivo.....	10	Mis archivos.....	66
Pantalla de inicio.....	11	S Voice.....	68
Barra de estado	16	Reproductor de video	69
Navegación por la pantalla táctil.....	17	WatchON	70
Barra de estado	18		
Panel de notificaciones	20	Configuración.....	71
Ventana múltiple.....	23	Acerca de Configuración	72
Introducción de texto.....	27	Perfil fuera de línea	73
		Wi-Fi y Wi-Fi Directo.....	74
Aplicaciones	30	Bluetooth	78
Pantalla de aplicaciones	31	Uso de datos	82
Aplicaciones de Google	34	Redes móviles	83
Aplicaciones de Verizon.....	38	Zona móvil.....	84
Otras aplicaciones.....	40	Anclaje a red.....	87
Cuentas y contactos	43	Redes privadas virtuales (VPN)	88

Conexión de Ethernet.....	89	Usuarios.....	119
Dispositivos cercanos.....	90	Modo privado.....	121
Screen Mirroring.....	91	Servicios de ubicación.....	122
Visualización de su cuenta de Verizon.....	92	Seguridad.....	124
Ajustes de sonido.....	93	Escáner de dedo.....	127
Configuración de la pantalla.....	97	Idioma e introducción.....	129
Fondo de pantalla.....	101	Realizar copia de seguridad y restablecer.....	133
Pantalla de bloqueo.....	102	Movimientos.....	135
Configuración de Ventana múltiple.....	105	Cuentas.....	136
Panel de notificaciones.....	106	Configuración de Fecha y hora.....	137
Caja de herramientas.....	108	Accesibilidad.....	138
Almacenamiento y tarjeta de memoria.....	109	Accesorios.....	140
Batería.....	112	Impresión.....	141
Modo de ahorro de energía.....	113	Acerca de su dispositivo.....	142
Administrador de aplicaciones/ Aplicaciones predeterminadas.....	114	Actualización de software.....	143
Modo de bloqueo.....	118		


Para comenzar

En este manual se explican los ajustes predeterminados. Si selecciona otros ajustes, los pasos pudieran ser diferentes.

Vista delantera

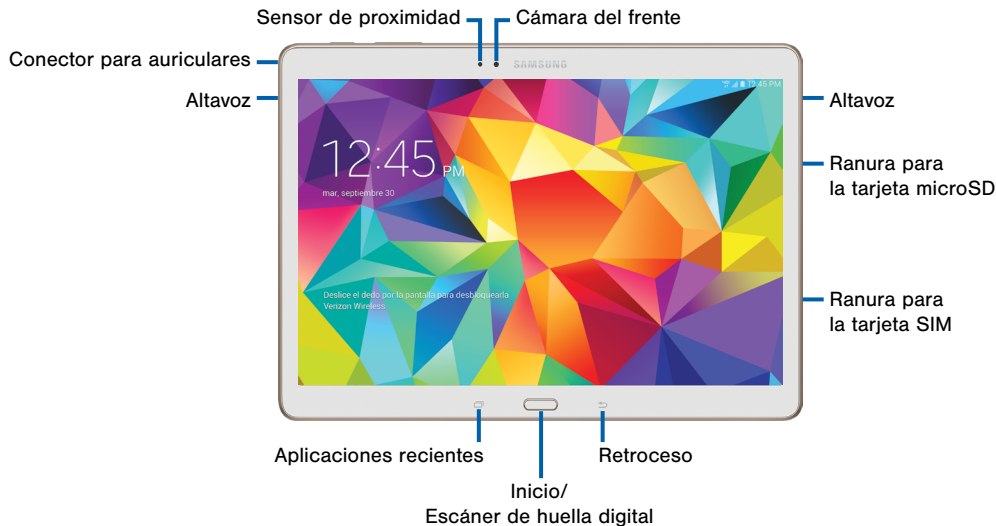

Vista trasera

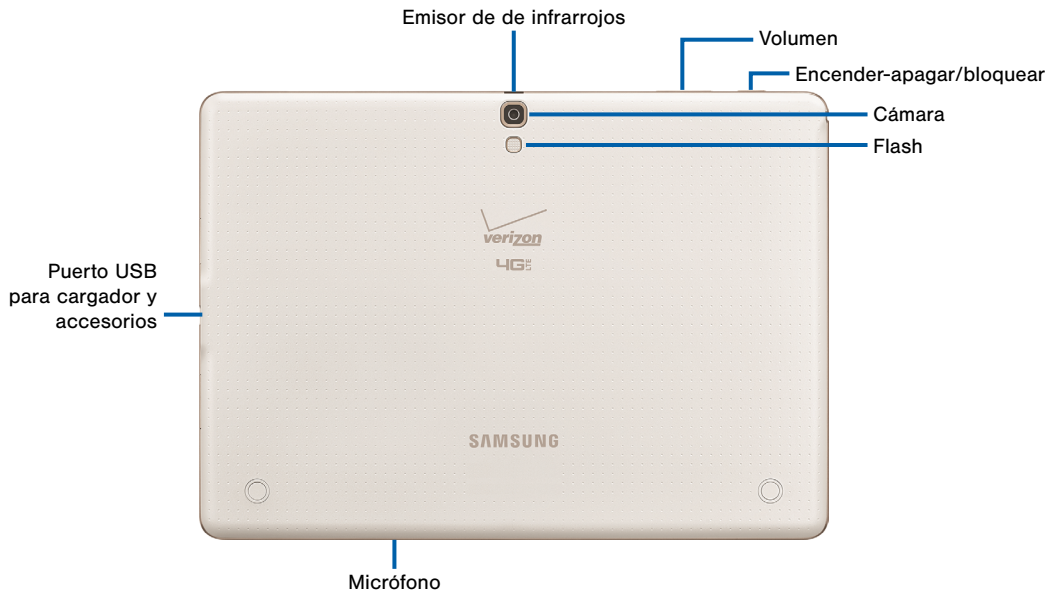

Estas son algunas de las principales funciones en su dispositivo.

- **Atrás:** presione para regresar a la pantalla anterior, o para cerrar un cuadro de diálogo, menú o el teclado.
- **Cámara trasera:** para tomar fotos y grabar videos
- **Flash:** ilumine sujetos en entornos con poca iluminación al tomar una foto o grabar un video.
- **Cámara del frente:** tome imágenes y videos de usted mismo.
- **Conector para auriculares:** conecte un auricular opcional (no se incluye)
- **Inicio/Escáner de huella digital:** presione para regresar a la pantalla de inicio. Deslice el dedo sobre la tecla de inicio al usar el escáner de huella digital.
- **Emisor de infrarrojos:** controle dispositivos externos usando transmisiones infrarrojas.
- **Ranura para tarjetas microSD (interna):** almacena una tarjeta de memoria microSD opcional (no se incluye).
- **Microfono:** permite grabar audio y detectar comandos verbales.
- **Encender-apagar/Bloquear:** presiónela sin soltar para encender o apagar el dispositivo, o presiónela para bloquear o reactivar la pantalla. Presione sin soltar para apagar o reiniciar el dispositivo o para tener acceso rápido al modo Fuera de línea o de Emergencia, y a los modos Silencio, Vibrar y Sonido.
- **Sensor de proximidad:** detecta la presencia de objetos cerca del dispositivo.
- **Aplicaciones recientes:** pulse para visualizar aplicaciones recientes, o toque sin soltar para tener acceso a opciones en la pantalla de inicio.
- **Ranura para la tarjeta SIM:** almacena la tarjeta SIM del dispositivo.
- **Altavoz:** reproduce sonidos, notificaciones y audio.
- **Puerto USB para cargador y accesorios:** conecte el cargador/cable USB (incluido), y otros accesorios opcionales (no se incluyen).
- **Volumen:** presione para ajustar el volumen de los sonidos del dispositivo.

Ensamble su dispositivo


Su dispositivo viene con una tarjeta SIM ya instalada. Su dispositivo también soporta una tarjeta de memoria microSD o microSDHC extraíble (se vende por separado).

Opcional:

Reemplazo de la tarjeta SIM

Si se suscribe a una red celular, se le proporcionará una tarjeta SIM conectable.

Advertencia: Tenga cuidado al manipular la tarjeta SIM para evitar dañarla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

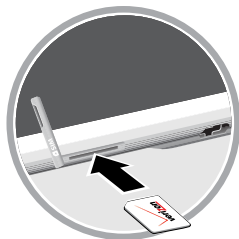

Si necesita reemplazar la tarjeta SIM:

1. Con la pantalla del tablet hacia arriba, encuentre y abra la tapa de la ranura para tarjeta SIM.
2. Empuje la tarjeta SIM hacia adentro hasta que haga un chasquido y sobresalga parcialmente de la ranura.
3. Deslice la tarjeta fuera de la ranura para tarjeta SIM.
4. Coloque la tarjeta SIM de reemplazo con el logotipo de Verizon hacia arriba.
5. Deslice con cuidado la tarjeta SIM en la ranura para tarjeta SIM (como se muestra), de manera que ésta quede en su posición con un chasquido.
6. Cierre la tapa de la ranura para tarjeta SIM.

Precaución: Si la tarjeta no se inserta correctamente, el dispositivo no detectará la tarjeta SIM. Si no se detecta la SIM, vuelva a orientar la tarjeta en la ranura.

Instalación de una tarjeta de memoria

Puede usar una tarjeta de memoria microSD o microSDHC opcional (no se incluye) para expandir el espacio de memoria disponible.


Para obtener información sobre cómo instalar una tarjeta de memoria, [Tarjeta de memoria \(tarjeta SD\)](#).

Carga de la batería


El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (conector de cargador y cable USB) para cargar la batería desde cualquier tomacorriente estándar.

La batería viene parcialmente cargada. Una batería completamente descargada requiere de hasta cuatro horas de tiempo de carga. Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando.

Precaución: Utilice solamente dispositivos de carga aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios podría invalidar la garantía y causar daños.

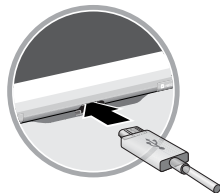


1. Inserte el cable USB en el puerto.
2. Conecte el cable USB la unidad de carga y luego enchufe la unidad de carga en un tomacorriente estándar.

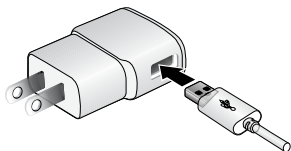

3. Cuando se complete la carga, desconecte la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.


Precaución: Si no desconecta el cargador de pared antes de extraer la batería, el dispositivo pudiera sufrir daños.

Cuándo cargar la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de carga de la batería restantes, el icono de la batería () parpadea y el dispositivo emite un tono de advertencia a intervalos regulares.

Cuando esto sucede, el dispositivo atenúa la pantalla para conservar la energía restante de la batería.

Cuando el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente.

- Para revisar rápidamente el nivel de carga de la batería, mire el indicador de carga ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del dispositivo. Un color sólido () indica una carga completa.

También puede elegir que se muestre un valor en porcentaje. Tener un valor en porcentaje puede darle una mejor idea de la carga restante en la batería. Para obtener más información, consulte la [Batería](#).

Configuración del dispositivo

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

- Presione sin soltar **encender-apagar/bloquear** hasta que el dispositivo vibre y se encienda.

Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar **encender-apagar/bloquear** hasta que el dispositivo vibre y aparezca el menú de opciones del tablet.
2. En la indicación, pulse en **Apagar**.

Asistente para la configuración

La primera vez que encienda el dispositivo, el Asistente para la configuración le guiará por el proceso básico para configurar el dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación y obtener más información sobre el dispositivo.

Proteja el dispositivo

Use las características de bloqueo de la pantalla del dispositivo para proteger su dispositivo. Para definir un bloqueo de pantalla personal, use la opción Bloqueo de pantalla.

Bloqueo del dispositivo

En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

- Presione **encender-apagar/bloquear**.

Desbloqueo del dispositivo

Desbloquee el dispositivo usando una de las pantallas de desbloqueo predeterminado o, para mayor seguridad, use las opciones de bloqueo de pantalla.



- Presione **encender-apagar/bloquear** y después toque y arrastre el dedo por la pantalla.

Configuración de cuentas en el dispositivo

Cuenta de Google

Su nuevo dispositivo usa su cuenta de Google para aprovechar al máximo las características de Android, incluyendo Gmail, Google Hangouts y Google Play Store. Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure una conexión con su cuenta de Google existente o cree una nueva cuenta de Google.



Para crear una cuenta de Google o configurar su cuenta de Google en el dispositivo, use la configuración Cuentas. Para obtener más información, consulte la [Cuentas](#).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Configuración > Cuentas > Añadir cuenta > Google.**
2. Siga las indicaciones para configurar su cuenta nueva o existente de Google.

Cuenta Samsung

Cree una cuenta de Samsung para acceder a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo.

Para crear una cuenta de Samsung o configurar su cuenta de Samsung en el dispositivo, use la configuración Cuentas. Para obtener más información, consulte [Cuentas](#).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Configuración > Cuentas > Añadir cuenta > Cuenta Samsung.**
2. Siga las indicaciones para configurar su cuenta nueva o existente de Samsung.


Conozca su dispositivo

En esta sección se describen algunas características clave del dispositivo, así como las pantallas y los iconos según aparecen cuando el dispositivo está en uso.

Aprenda navegar por el dispositivo y a usar las características especiales de este dispositivo.

Advertencia: Tome en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero con la yema del dedo o con un apuntador no metálico. Utilizar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado e invalidar la garantía.

Pantalla de inicio

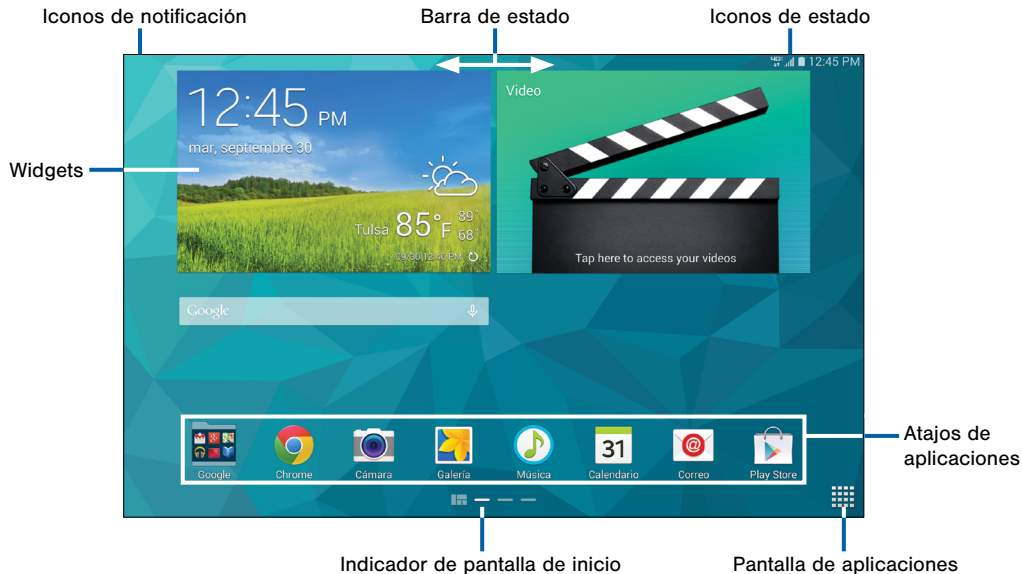

Estas son algunas de las características de la pantalla de inicio.




- **Atajos de aplicaciones:** atajos a sus aplicaciones favoritas en la pantalla de inicio.
- **Pantalla de aplicaciones:** le permite acceso rápido a todas las aplicaciones disponibles.
- **Indicador de pantalla de inicio:** indica qué pantalla de inicio se está mostrando actualmente.
- **Barra de estado:** muestra iconos de estado del dispositivo (a la derecha) e iconos de notificación (a la izquierda).
- **Iconos de notificaciones:** muestra correos electrónicos nuevos, notificaciones, actualizaciones de software disponibles, etc.
- **Iconos de estado:** muestra información acerca del dispositivo, como intensidad de la señal de la red, nivel de la batería, la hora, etc.
- **Widgets:** son aplicaciones en pantalla autónomas (no accesos directos). Se pueden colocar en cualquiera de las pantallas disponibles (de inicio o extendidas).

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.

Personalice su pantalla de inicio añadiendo atajos de aplicaciones, widgets, carpetas y usando fondos de pantalla.

Administre las pantallas de inicio


Su dispositivo viene de forma predeterminada con múltiples pantallas de inicio, y puede añadir más pantallas. También puede cambiar el orden de las pantallas de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
 - o bien –Toque sin soltar un espacio vacío de la pantalla.
2. Use estas opciones para administrar pantallas:
 - **Añadir una pantalla:** desplácese hasta el final de las pantallas, y después pulse en  **Añadir**.
 - **Eliminar una pantalla:** toque sin soltar una pantalla, y después arrástrela hasta  **Eliminar**.
 - **Fijar una pantalla como la pantalla de inicio principal:** Pulse en  **Pantalla de inicio principal** en la parte superior de una pantalla. Esta pantalla se visualizará cuando presione la tecla de inicio.
 - **Cambie el orden de las pantallas:** toque sin soltar en una pantalla, después arrástrela hasta una nueva posición.

Atajos a aplicaciones

Puede usar los atajos a aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

Añadir un atajo a una pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar el atajo de una aplicación y después arrástrelo hasta una pantalla de inicio y suéltelo.

Cómo quitar un atajo

1. Toque sin soltar un atajo para seleccionarlo.
2. Arrastre que el icono hasta el icono de **Eliminar** y después suéltelo.

Precaución: La eliminación de un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

Widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que se visualizan en una pantalla de inicio. A diferencia de un atajo, un widget funciona directamente en la pantalla de inicio. Existen todo tipo de widgets, incluyendo enlaces a un contacto específico, favoritos del navegador, cuentas de Gmail y correo electrónico, y muchos otros.

Adición de un widget a la pantalla de inicio

1. Toque sin soltar un espacio vacío de la pantalla, y después pulse en **Widgets**.
2. Toque sin soltar un widget y después arrástrelo hasta una pantalla de inicio y suéltelo.

Cómo quitar un widget



1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget y suéltelo.
2. Arrastre el widget hasta el icono de **Eliminar** y suéltelo.

Nota: La eliminación de un widget no elimina el widget, tan sólo quita el widget de la pantalla de inicio.

Carpetas

Coloque carpetas en la pantalla de inicio para organizar elementos.



Cómo añadir carpetas

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un atajo a una aplicación y suéltelo.
2. Arrastre el atajo hasta  **Crear carpeta** y suéltelo.
 - Introduzca un nombre para la carpeta.
 - Pulse en  **Añadir** para colocar aplicaciones adicionales en la carpeta.
 - Pulse en **Realizado** en el teclado.

Se creará una carpeta conteniendo los atajos.

Cómo usar carpetas

- Pulse en la carpeta para abrirla y acceder a los atajos adentro de la carpeta.
- Para añadir atajos a la carpeta, toque sin soltar el atajo, luego arrástrelo a la carpeta y suéltelo.

- Para eliminar una carpeta, toque sin soltar la carpeta hasta que se libere y después arrástrala a  **Eliminar** y suéltela.
- Pulse en  **Más opciones** para cambiar el esquema de color de la carpeta.

Cambio del fondo de pantalla

Use un fondo de pantalla para cambiar el aspecto de la pantalla de inicio y bloqueo. Puede visualizar una imagen favorita, o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.
 - o bien –Toque sin soltar un espacio vacío de la pantalla.
2. Pulse en **Fondos de pantalla**, y después elija **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
3. Toque un fondo de pantalla para ver una muestra y después toque **Definir como fondo de pantalla**.

Navegación por la pantalla táctil

Pulsar

Pulse suavemente elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en un icono de aplicación para iniciar la aplicación.

Tocar sin soltar

Active elementos en pantalla mediante un gesto de tocar sin soltar. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar

Para deslizar, arrastre ligeramente su dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla.

- Desbloquee la pantalla.
- Desplácese por la pantalla de inicio o un menú.

Arrastrar

Para arrastrar, toque sin soltar un elemento, después muévelo a una nueva ubicación.

- Añada un atajo a la pantalla de inicio.
- Mueva un widget en la pantalla de inicio.

Pellizcar y extender


“Pellizque” la pantalla utilizando el dedo pulgar y dedo índice, o “extienda” separando sus dedos.

- Acerque o aleje mientras ve una imagen o una página web.
- Acerque o aleje mientras toma una foto.

Movimientos y gestos

Controle el dispositivo haciendo gestos específicos con la mano sobre la pantalla del dispositivo.

Habilitar movimientos y gestos

► Desde una pantalla de inicio, pulse en 

Aplicaciones >  **Configuración** > **Movimientos**.

- **Silenciar/Pausar:** cuando está activada, puede silenciar a audio y pausar la reproducción de video volteando el dispositivo con la pantalla hacia abajo o cubriendo la pantalla con la mano. También puede usar Pausa inteligente, para hacer que el dispositivo ponga en pausa la reproducción de videos cuando aleje la vista de la pantalla.

- **Deslizar para capturar:** Haga una copia de la pantalla actual deslizando el costado de la mano por la pantalla, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. La captura de pantalla se guardará en el portapapeles y en la carpeta Screenshots.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red y la carga de la batería) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Iconos de estado del dispositivo



La batería está completamente cargada.



La batería se está cargando.



La batería tiene poca carga.

Iconos de estado del dispositivo



GPS está habilitado.



El modo Vibrar está activado.



El modo Silencio está activado.



Wi-Fi está activa.



Hay una red Wi-Fi disponible.



Wi-Fi Directo está activo.

Iconos de notificación



Llegó Gmail nuevo.



Llegó correo electrónico nuevo.



Conectado a una computadora
mediante un cable USB.


Panel de notificaciones



En la barra de estado se visualizan iconos de notificación mostrando de eventos del calendario, estado del dispositivo y más. Para obtener más información acerca de estas notificaciones, abra el panel de notificaciones.


Ver el panel de notificaciones.

1. Deslice hacia abajo en la barra de estado para visualizar el panel de notificaciones.
2. Desplácese hacia abajo por la lista para ver los detalles de la notificación.
 - Pulse en un elemento para abrirlo.
 - Para eliminar una sola notificación, arrastre la notificación hacia la izquierda o la derecha. Pulse en **X Eliminar todo** para eliminar todas las notificaciones.

3. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulse en  **Atrás**.


Configuración rápida

Además de las notificaciones, el panel de notificaciones también brinda acceso rápido a funciones del dispositivo como Wi-Fi y Bluetooth, lo cual le permite activarlas o desactivarlas rápidamente.

- Para ver configuraciones rápidas adicionales, pulse en  **Ver todo**.


S Finder

Encuentre contenido en su dispositivo usando filtros como tipo de multimedia, fecha, etiqueta o ubicación. La búsqueda también puede extenderse a Internet.

- Para ver configuraciones rápidas adicionales, pulse en  **Ver todo** > **S Finder**.


Conexión rápida

Vea una lista de todos los dispositivos cercanos. Conéctese rápidamente a un dispositivo para compartir datos o multimedia, o todos ellos pueden conectarse a su dispositivo.

- Para ver configuraciones rápidas adicionales, pulse en  **Ver todo** > **Conexión rápida**.

Zona portátil


Use el dispositivo como una zona portátil para compartir Wi-Fi con hasta cinco dispositivos. Para obtener más información, consulte [Zona móvil](#).

- Para ver configuraciones rápidas adicionales, pulse en  **Ver todo** > **Zona portátil**.

Configuración del panel de notificaciones



Para personalizar el panel de notificaciones, consulte [Panel de notificaciones](#).

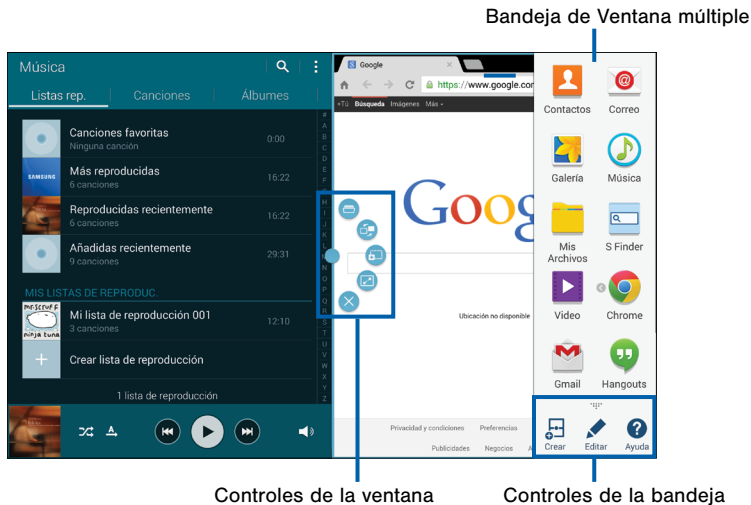Ventana múltiple



Realice múltiples tareas utilizando múltiples aplicaciones al mismo tiempo.

Activación de Ventana múltiple

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ventana múltiple**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar.
 - Pulse en **Abrir en vista de ventana múltiple** para ver contenido automáticamente en ventana múltiple cuando abra archivos desde Mis Archivos o el reproductor de video, o archivos adjuntos a un correo electrónico.

Consejo: También puede activar Ventana múltiple desde el panel de notificaciones.

Uso de Ventana múltiple


Después de habilitar ventana múltiple, puede usarla para ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo.

Nota: Solo se pueden usar juntas las aplicaciones que se encuentran en la bandeja de Ventana múltiple. Hay aplicaciones adicionales de Ventana múltiple disponibles en la Google Play Store.






Las aplicaciones aparecen juntas en una pantalla dividida. Puede cambiar entre aplicaciones, ajustar el tamaño de su visualización en la pantalla y copiar información de una aplicación a otra.

1. Deslice el borde derecho de la pantalla hacia el centro para abrir el panel de Ventana múltiple. Después de unos segundos, el panel se volverá a ocultar.
2. Pulse en la ficha Ventana múltiple para visualizar la bandeja y luego arrastre aplicaciones hasta las ventanas.

Controles de la ventana

Seleccione la ventana de una aplicación y pulse en  en medio de las ventanas.

Controles de la ventana

-  Abra una aplicación usada recientemente en la ventana seleccionada.
-  Cambie las posiciones de aplicaciones de Ventana múltiple.
-  Comparta elementos entre las ventanas de aplicación. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. Algunas aplicaciones no apoyan esta característica.
-  Maximice la aplicación.
-  Cierre la aplicación.



Personalización de Ventana múltiple

Puede personalizar Ventana múltiple según sus preferencias.

Crear un grupo de ventanas

Si le gusta usar frecuentemente dos aplicaciones juntas en Ventana múltiple, puede crear un grupo de ventanas para visualizar rápidamente las dos aplicaciones en Ventana múltiple.

El grupo de ventanas se almacenará en la bandeja de Ventana múltiple, de forma que pueda elegirlo en cualquier momento para mostrar las dos aplicaciones.



1. Pulse en la ficha Ventana múltiple para visualizar la bandeja y luego arrastre aplicaciones hasta las ventanas.
2. Desplácese hasta la parte inferior de la bandeja de Ventana múltiple y después pulse en  **Controles del panel** >  **Crear**.

Cambiar el orden de las aplicaciones en la bandeja de Ventana múltiple

1. Pulse en la ficha Ventana múltiple para visualizar la bandeja.
2. Pulse sin soltar en una aplicación, arrástrela hasta una nueva posición en la bandeja y suéltela.



Elección de las aplicaciones a mostrar en la bandeja de Ventana múltiple

Puede elegir las aplicaciones que desea que aparezcan en la bandeja de Ventana múltiple.

1. Pulse en la ficha Ventana múltiple para visualizar la bandeja.
2. Pulse en  **Controles del panel** >  **Editar** para tener acceso a opciones:
 - Para quitar una aplicación del panel, pulse en la misma, arrástrela fuera del panel y colóquela en el área de almacenamiento.

- Para añadir una aplicación al panel, pulse en la misma y arrástrela desde el área de almacenamiento al panel.
- Para reubicar una aplicación pulse en la misma y arrástrela a una nueva ubicación.

Configuración de Ventana múltiple

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Ventana múltiple** para tener acceso a opciones:
 - Pulse en **Abrir en vista de ventana múltiple** para ver contenido automáticamente en una ventana múltiple cuando abra archivos desde Mis Archivos o Video, o archivos adjuntos a correos electrónicos y mensajes.

Introducción de texto

Uso del teclado Samsung

Introduzca texto usando un teclado QWERTY. El texto predictivo sugiere palabras basadas en su escritura.



Configure el teclado Samsung

Personalice el teclado Samsung Para obtener más información, consulte [Ajustes del teclado Samsung](#).

Teclas especiales

Ctrl Toque sin soltar esta tecla para tener acceso rápido a cortar (x), copiar (c), pegar (v), deshacer (z), rehacer (y) y seleccionar todo (a).

Sym Pulse para introducir símbolos comunes.



Pulse una vez para usar Dictado por voz de Google.

Toque sin soltar para tener acceso a la configuración del teclado y a características avanzadas del teclado:



Dictado por voz de Google



Use la escritura a mano para introducir texto



Acceda al portapapeles



Acceda a ajustes del teclado




Introduzca emoticonos




Cambie la orientación del teclado

Uso del dictado por voz de Google

En vez de teclear, diga su introducción de texto.

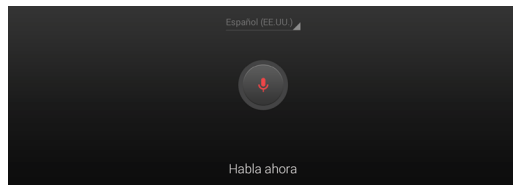


1. En el teclado Samsung, pulse en  **Dictado por voz de Google**.
2. Diga su texto.

Configuración del dictado por voz de Google

Para personalizar el dictado por voz de Google, consulte [Configuración del dictado por voz de Google](#).

Uso de Swype

Swype es un método de introducción de texto que hace que sea posible introducir una palabra deslizando el dedo o un lápiz táctil de letra a letra, levantando el dedo entre palabras.

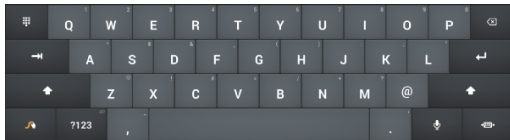

Habilitación y configuración de Swype

Para habilitar el teclado Swype mientras introduce texto:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice hacia abajo para mostrar el panel de notificaciones.
2. Toque **Seleccionar método de entrada**.
3. Toque **Swype**.

Configuración de Swype

Para personalizar Swype, consulte [Configuración del teclado Swype](#).


Aplicaciones

La pantalla de aplicaciones muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo, tanto aplicaciones precargadas como aplicaciones que ha descargado e instalado usted mismo.

Aprenda a cambiar la forma en que aparecerán las aplicaciones, a organizar las aplicaciones en carpetas y a desinstalar o desactivar aplicaciones.


Pantalla de aplicaciones

Acceso a aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en el icono de una aplicación para iniciarla.
3. Para regresar a la pantalla de inicio principal, presione la tecla de **inicio**.





Descarga e instalación de nuevas aplicaciones

Encuentre nuevas aplicaciones para descargarlas e instalarlas en su dispositivo:

-  **Google Play Store:** Para obtener más información, consulte [Play Store](#).

Desinstalar o desactivar aplicaciones:



Puede desinstalar o desactivar las aplicaciones que usted haya descargado e instalado. No puede desinstalar aplicaciones precargadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones > Desinstalar/desactivar aplicaciones**. Las aplicaciones que pueden desinstalarse muestran  **Eliminar** en su icono.
3. Pulse en  **Eliminar**, y después siga las indicaciones para desinstalar la aplicación.



Personalización de la pantalla Aplicaciones


Selección de una vista

Los iconos de aplicaciones pueden organizarse de varias formas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones > Tipo de vista**.
3. Pulse en una opción:
 - **Cuadrícula personalizada:** es la vista predeterminada, que le permite tocar sin soltar aplicaciones para moverlas de una pantalla a otra.
 - **Cuadrícula alfabética:** los iconos están organizados en una cuadrícula, de la A a la Z.

Opciones de las pantallas Aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** para tener acceso a estas opciones:
 - **Editar:** toque sin soltar el icono de una aplicación y después arrástrelo al icono de Crear carpeta para crear una nueva carpeta. Arrástrelo al icono de Crear página para crear una nueva pantalla Aplicaciones y colocar el icono en la misma. O arrástrelo a Información de aplicación para ver información sobre la aplicación.
 - **Crear carpeta:** cree una nueva carpeta para contener el icono de la aplicación.
 - **Tipo de vista:** configure la pantalla de aplicaciones.

- **Desinstalar/desactivar aplicaciones:** elimine una aplicación que haya descargado al dispositivo. No puede desinstalar aplicaciones precargadas. Pulse en  **Eliminar** para quitar la aplicación seleccionada.
- **Ocultar aplicaciones:** oculte aplicaciones de la pantalla de aplicaciones.
- **Mostrar aplicaciones desactivadas:** muestra aplicaciones desactivadas. Pulse en una aplicación para que vuelva a estar visible.
- **Mostrar aplicaciones ocultas:** muestra aplicaciones que ha ocultado.
- **GALAXY Essentials:** Galaxy Essentials es una colección de aplicaciones especialmente seleccionadas están disponibles a través de Samsung Apps. Desde Galaxy Essentials, puede tener acceso a, y descargar, una colección de contenido premium gratuito.
- **Ayuda:** vea información sobre cómo usar su dispositivo.

Aplicaciones de Google

Disfrute de estas aplicaciones de Google.

Nota: Algunas aplicaciones requieren una cuenta de Google. Visite google.com para obtener más información.



Chrome

Utilice Chrome para explorar Internet y transferir las fichas abiertas, los favoritos y los datos de la barra de direcciones desde la computadora al tablet.

Visite google.com/chrome/browser para obtener más información.



Drive

Abra, vea, renombre y comparta sus documentos de Google Docs y archivos.

Visite drive.google.com para obtener más información.



Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

Visite gmail.com para obtener más información.



Google

Busque no solamente en Internet, sino también en las aplicaciones del dispositivo y en sus contenidos.


Google Now

Google Now reconoce acciones repetidas realizadas en el dispositivo para enviar “tarjetas” con información específica para el usuario.



Visite google.com/landing/now para obtener más información.

► Presione sin soltar **Inicio**.

Nota: Cuando Google Now está activado, también puede acceder al mismo pulsando en .



Configuración de Google

Cambie de forma rápida y fácil la configuración de la aplicación Google de forma que se adapte a sus preferencias.

Nota: Debe conectarse a la aplicación donde desea configurar. (Por ejemplo, iniciar sesión en Google+ para configurar los ajustes de Google+.)



Google+

Permanezca conectado y comparta su vida sobre la marcha con Google+. Puede chatear con amigos y familiares, publicar fotos o ver lo que otros están compartiendo en donde sea que se encuentre.

Visite google.com/mobile/+ para obtener más información.



Hangouts

Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familiares, compartir fotos y hacer videollamadas. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail.

Visite google.com/hangouts para obtener más información.



Maps

Use Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener direcciones y otra información basada en su ubicación.

Visite google.com/maps para obtener más información.

Nota: debe habilitar los servicios de ubicación para usar Maps. Para obtener más información, consulte [Servicios de ubicación](#).



Play Books

Con Google Play Books puede encontrar más de 3 millones de libros electrónicos gratis y cientos de miles más en venta en la librería electrónica (eBookstore).

Visite play.google.com/store/books para obtener más información.



Play Games

Descubra cientos de juegos para descargar y comprar a través de la Google Play Store.

Visite play.google.com/about/games para obtener más información.



Play Movies y TV

Vea películas y programas de televisión que ha comprado en Google Play. Puede comenzar la transmisión instantáneamente, o descargarlos para verlos cuando no esté conectado a Internet. También puede ver los videos que tenga guardados en el dispositivo.

Visite play.google.com/about/movies para obtener más información.



Play Music

Con Google Play Music puede reproducir música que haya descargado y música que haya copiado de la computadora.

Visite play.google.com/about/music para obtener más información.



Play Kiosko

Suscríbase a sus revistas favoritas de forma que las tenga disponibles en su dispositivo para leerlas cuando quiera.

Visite play.google.com/store/newsstand para obtener más información.



Play Store

Todas sus aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos favoritos están disponibles en Google Play Store.

Visite play.google.com/store para obtener más información.



Búsqueda por voz

Use comandos de voz para buscar en la web con Google.



YouTube

Vea y cargue videos en YouTube, directamente desde su dispositivo.

Visite youtube.com para obtener más información.

Aplicaciones de Verizon

Disfrute de estas aplicaciones de Verizon Wireless.

Nota: Algunas aplicaciones requieren un plan de datos o una suscripción pagada. Visite verizonwireless.com para obtener más información, o contacte con su proveedor de servicio para obtener información adicional.



Cloud

Use Verizon Cloud para respaldar y tener acceso a sus datos. También puede usar Verizon Cloud para transferir contenido entre otros dispositivos.



Verizon Messages (Mensajería)

Use Verizon Messages para enviar mensajes de texto a un nivel completamente nuevo. Dibuje sobre fotos, comparta ubicaciones en tiempo real, envíe mensajes de audio y mucho más.



My Verizon Mobile

Vea detalles y administre su cuenta de Verizon Wireless.

Nota: No se aplican cargos de tiempo aire o de minutos al acceder a My Verizon Mobile.



Redbox Instant

Reproduzca películas instantáneamente desde el servicio de transmisión de películas de Verizon.



VZ Navigator

Use VZ Navigator para buscar, compartir y navegar a millones de ubicaciones, evitar tráfico y conducir o caminar sin agobio.



Amazon

Compre en Amazon.com desde su dispositivo.

Visite [Amazon.com](https://www.amazon.com) para obtener más información.



Amazon Kindle

Utilice la aplicación Amazon Kindle para descargar libros y leerlos directamente en su dispositivo. Debe tener una cuenta con Amazon para usar la aplicación Kindle.



Amazon MP3

Compre música en Amazon.com.



Tienda Apps de Amazon

Explore y descargue aplicaciones, juegos y más desde la tienda de aplicaciones de Amazon.



Businessweek+

Lea Bloomberg Businessweek+ semanalmente para ver todo el contenido de la edición impresa de la revista junto a contenido exclusivo y características interactivas que enriquecen la experiencia de lectura.

Visite [bloomberg.com/mobile/businessweek](https://www.bloomberg.com/mobile/businessweek) para obtener más información.



e-Meeting

e-Meeting es un sistema integrado y seguro, sin servidor, que permite la comunicación sin papel y compartir documentos en tiempo real.



Flipboard

Utilice esta aplicación para tener acceso a revistas personalizadas.

Visite flipboard.com para obtener más información.



Hancom Office Viewer

Abra y administre documentos Hancom Office Hanword (*.hwp) y Hanshow (*.show).



Ayuda

Vea información sobre las características y configuraciones básicas de su dispositivo.



NYTimes

Lea la última edición web del periódico The New York Times.

Visite nytimes.com para obtener más información.



Papergarden

Descubra y disfrute de versiones extremadamente interactivas de las revistas más importantes, todo en un solo lugar. Explore previsualizaciones de alta calidad de cada revista, y luego compre y descargue sus favoritas.



Milk

Exclusivo para los propietarios de un Galaxy, MilkMusic es un servicio de radio que le ofrece más de la música que prefiere, seleccionada por los DJ y profesionales más importantes del sector, todo esto de forma gratuita.



Asistente para la configuración

Configure los ajustes básicos para su dispositivo.



SideSync 3.0

SideSync permite compartir fácilmente pantallas, ventanas y datos entre un Galaxy Tab y un teléfono inteligente Galaxy.

Puede ver exactamente la misma pantalla visualizada en su teléfono inteligente o tablet en el otro dispositivo. Luego puede arrastrar y soltar archivos, escribir mensajes de texto en su teclado y mucho más.

Visite samsung.com/us/sidesync para obtener más información.



WebEx

Programe, organice y asista a reuniones. Vea contenido compartido y vea quién está en la reunión. Reúnase cara a cara con video bidireccional. Únase a reuniones de Cisco WebEx Training Center (Centro de capacitación para Cisco WebEx).

Visite webex.com para obtener más información.



Cuentas y contactos

El dispositivo brinda la capacidad de sincronizar información desde una variedad de cuentas, incluyendo Google, Correo, Facebook y su cuenta de Samsung.



Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.

Cuentas

Adición de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Cuentas** > **Añadir cuenta**.
2. Seleccione un proveedor de cuenta y después siga las indicaciones para introducir su información de acceso y conectarse a la cuenta.

Administración de cuentas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Cuentas**.
2. Seleccione una cuenta y después pulse en un ajuste para habilitar la sincronización.

Contactos



La aplicación Contactos le permite almacenar y administrar contactos desde una variedad de fuentes, incluyendo contactos que introduzca y guarde directamente en el dispositivo, así como contactos sincronizados con su cuenta de Google, programas de correo electrónico compatibles (incluido Microsoft Exchange Server) y sus amigos de Facebook.

Acceso a contactos

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.









Buscar un contacto

Puede buscar un contacto, o desplazarse por la lista para encontrar uno por nombre.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el campo **Buscar**, y después introduzca caracteres para encontrar contactos coincidentes.
3. Pulse en una letra al costado de la lista para ir directamente a esa letra en la lista alfabética.




Añadir un contacto

Use el siguiente procedimiento para añadir un contacto nuevo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Añadir**, y después pulse en campos del contacto para introducir información.
 - Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede elegir **Dispositivo** para guardar el contacto el dispositivo, o elegir una cuenta.
 - Pulse en  **Foto** para asignar una imagen al nuevo contacto.
 - Introduzca un nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico, y asigne el contacto a un grupo. Pulse en **Añadir otro campo** para añadir información adicional del contacto.
 - Pulse en  **Añadir** para introducir entradas adicionales. Pulse en  **Eliminar** para eliminar una entrada. Pulse en  **Expandir** para tener acceso a campos adicionales. Pulse en  para elegir una etiqueta para el campo.
3. Pulse en **Guardar**.

Edición de contactos


Cuando edita un contacto existente, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir campos adicionales a la lista de información del contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. pulse en el contacto para visualizarlo, y después pulse en  **Editar**.
3. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
4. Pulse en **Guardar**.

Compartir una tarjeta de presentación


Cuando comparte una tarjeta de presentación, la información del contacto se envía como un archivo vCard (.vcf). Puede compartir una vCard mediante Bluetooth o Wi-Fi Directo, adjuntarla a un mensaje, o guardarla en una ubicación de almacenamiento.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.





2. Pulse en un contacto para visualizarlo, y después pulse en  **Más opciones** > **Compartir tarjeta de presentación vía**.
3. Elija un método para compartir y siga las instrucciones.

Cómo unir contactos

Cuando tiene contactos procedentes de varias fuentes (Gmail, Facebook, etc.), puede que tenga múltiples entradas similares para un mismo contacto. La aplicación Contactos del dispositivo le permite enlazar varias entradas en un solo contacto.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para visualizarlo, y después pulse en  **Vincular**.
3. Pulse en **Vincular otro contacto**, y después seleccione los contactos que quiere vincular con el contacto original.
4. Pulse en **Realizado** para guardar el contacto unido.

Desvinculación de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para visualizarlo, y después pulse en  **Vincular**.
3. Pulse en  al lado de contactos para desvincularlos del contacto principal.

Eliminación de contactos





Puede eliminar un solo contacto, o elegir múltiples contactos para eliminar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en otros contactos, o elegir **Seleccionar todo** para seleccionar todos los contactos.
3. Pulse en  **Eliminar**.




Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, los mismos quedan fácilmente accesibles desde otras aplicaciones. Los favoritos se visualizan juntos en la ficha Favoritos en Contactos.

Marcar contactos como favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para visualizarlo, y después pulse en  **Favorito** (se torna brillante ).

Eliminar de contactos en Favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Favoritos**, y después toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en otros contactos, o elegir **Seleccionar todo** para seleccionar todos los contactos.
3. Pulse en  **Eliminar**.

Creación de un atajo a un favorito

Puede crear un atajo a un favorito en la pantalla de inicio, para acceder a su información directamente desde la pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Favoritos**, y después toque sin soltar un contacto para seleccionarlo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Añadir atajo a Inicio**.

Grupos




Puede usar grupos para organizar sus contactos. El dispositivo viene con grupos precargados, y puede crear su propio grupo. Puede crear un grupo para su familia, para compañeros de trabajo, o un equipo. Los grupos facilitan encontrar contactos, y puede enviar correos electrónicos a los miembros de un grupo.

Crear un grupo




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.

2. Pulse en la ficha **Grupos**, y después pulse en **+** **Añadir**.
3. Pulse en los campos para introducir información sobre el grupo:
 - Pulse en **Crear grupo en Todas las cuentas** para elegir donde guardará el grupo. Puede guardarlo en una cuenta específica, en la memoria del dispositivo, o en todas las cuentas.
 - Toque **Nombre de grupo** para introducir un nombre para el nuevo grupo.
4. Pulse en **Añadir miembro** y seleccione contactos para añadir al nuevo grupo, y después pulse en **Realizado**.
5. Pulse en **Guardar**.

Cambio del nombre de un grupo




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos**, y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Editar grupo** e introduzca un nuevo nombre.
4. Pulse en **Guardar**.

Añadir contactos a un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos**, y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Añadir miembro**, y después pulse en los contactos que desea añadir.
4. Pulse en **Realizado**.




Envío de un correo electrónico a un grupo

Puede enviar un correo electrónico a miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos**, y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Enviar correo**.
4. Marque los contactos para seleccionarlos, o pulse en **Seleccionar todo**, y después pulse en **Realizado**. (Solo verá miembros del grupo que tienen direcciones de correo electrónico en sus registros de contacto.)
5. Elija una cuenta y siga las indicaciones.




Eliminación de un grupo

Los grupos predeterminados, como Familia, no se pueden eliminar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar grupo**.
4. Seleccione los grupos que desea eliminar y pulse en **Realizado**.

Configuración de contactos



Esta configuración le permite modificar ajustes relacionados con la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.



Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

Operaciones básicas




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calculadora**.
2. Introduzca el primer número usando las teclas numéricas.
3. Pulse en la tecla de función aritmética apropiada.
4. Introduzca el número siguiente.
5. Para ver el resultado, pulse en la tecla = (igual).

Funciones adicionales




- Pulse en  **Borrar**.
- Para borrar el historial de la calculadora, pulse en  **Borrar historial**.
- Para copiar toda o una parte del cálculo en el portapapeles, lo que sin soltar una entrada en el campo de la pantalla.


Administre sus eventos y tareas.

Cree un evento o una tarea




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Añadir** y use uno de los siguientes métodos.
 - **Evento:** introduzca un evento con un ajuste de repetición opcional.
 - **Tarea:** introduzca una tarea con un ajuste de prioridad opcional.
3. Introduzca detalles para el evento o la tarea y después pulse en **Realizado**.

Elimine un evento o tareas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Calendario**.
2. Pulse en un evento o una tarea. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**.




Para eliminar múltiples eventos o tareas, pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**, seleccione eventos o tareas, y después pulse en **Eliminar**.

Compartir eventos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Calendario**.
2. Pulse en un evento o una tarea. Pulse en  **Más opciones** > **Compartir vía**, seleccione un método para compartir y siga las indicaciones.

Configuraciones de calendario

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso del calendario.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Cámara y video





Cómo tomar fotos

Tome fotos usando la cámara delantera o trasera del dispositivo o combinarlas usando el modo dual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  Cámara.
2. Usando la pantalla como un visor, componga la toma apuntando la cámara al motivo. Mientras toma la foto, utilice las opciones en pantalla o estas acciones:
 - Presione la tecla de **volumen** hacia arriba o abajo o pulse y extienda dos dedos sobre la pantalla para alejar y acercar la imagen.
 - Pulse en la pantalla para enfocar en el área que tocó.
3. Pulse en  para tomar la foto.


Modo de captura


Están disponibles varios efectos para fotos. Algunos modos no están disponibles cuando toma autorretratos.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  Cámara.
2. Pulse en **MODO** y seleccione un modo de captura:
 - **Automático:** permita que la cámara evalúe los alrededores y determine el modo ideal para la foto.
 - **Belleza facial:** tome una foto con caras iluminadas para conseguir imágenes más tiernas.
 - **Disparo y más:** tome una serie rápida de fotos y aplíqueles efectos
 - **Panorámica:** toma una foto compuesta por varias fotos combinadas.
 - **HDR (tono enriquecido):** tome fotos sin perder detalles en áreas brillantes y oscuras.
 - **Cámara dual:** tome imágenes y grabe videos utilizando las cámaras delantera y trasera al mismo tiempo. Esta disponible toda una variedad de estilos de imagen en imagen.

- **Administración de modos:** seleccione los modos de captura que se mostrarán cuando pulse en Modos.
- **Descargar:** descargue modos de captura adicionales desde la Samsung Apps Store.

Configuración de la cámara

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 

Aplicaciones >  **Cámara.**



2. Pulse en  **Configuración** para configurar los ajustes de la cámara. No todas las siguientes opciones están disponibles para los modos de cámara fija y videocámara. Las opciones disponibles dependen del modo utilizado.

- **Tamaño de la imagen:** seleccione una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener mayor calidad. Las fotos con resolución más alta ocupan más memoria.
- **Disparo continuo:** tome una serie de fotos de motivos en movimiento.
- **Estabilización de imagen:** le permite activar o desactivar la característica de antivibración. OIS (anti-sacudida) ayuda a enfocar al objetivo cuando la cámara está en movimiento.

- **Detección de rostro:** le permite establecer que el dispositivo reconozca los rostros de las personas. Esto le ayudará a tomar fotos de esas personas.
- **ISO:** seleccione un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad a la luz de la cámara. Se mide en equivalentes de Cámara de película. Los valores bajos son para objetos estáticos u objetos bien iluminados. Los valores más altos son para objetos en movimiento rápido o poco iluminados.
- **Modos de medición:** seleccione un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de luz. Centrado mide la luz de fondo en el centro de la escena. Enfocado mide y calcula la exposición en un área determinado. Múltiple calcula la media en toda la imagen.
- **Pulsar para capturar imágenes:** pulse en la imagen en la pantalla de vista previa para tomar fotos.
- **Guardar como:** le permite establecer que el dispositivo elimine la foto original cuando se toman fotos con un tono enriquecido.
- **Tamaño del video:** seleccione una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener mayor calidad. Los videos con resolución más alta ocupan más memoria.




- **Modo de grabación:** seleccione el modo Normal, Límite de correo o Movimiento rápido.
- **Estabilización de video:** le permite activar o desactivar la característica de antivibración. OIS (anti-sacudida) ayuda a enfocar al objetivo cuando la cámara está en movimiento.
- **Efectos:** Añada efectos visuales a fotos y videos.
- **Flash:** active o desactive el flash.
- **Temporizador:** utilice este ajuste para tomas con un retraso de tiempo.
- **Modo de vista:** vea fotos y videos con relación estándar o use pantalla completa.
- **Etiquetas de ubicación:** adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.
- **Ubicación de almacenamiento:** seleccione la ubicación en la memoria para almacenamiento.
- **Revisar imágenes/videos:** le permite configurar que se muestren las fotos o los videos después de capturarlos
- **Visor remoto:** tome fotos utilizando el visor de un dispositivo conectado. Se requiere Wi-Fi Directo.
- **Balance de blancos:** seleccione un balance de blancos adecuado, de forma que las imágenes tengan una gama de color semejante a la vida real. Los ajustes están diseñados para situaciones específicas de iluminación. Estos ajustes son similares a la gama de calor para la exposición de balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Valor de exposición:** cambie el valor de la posición. Esto determina cuánta luz recibe el sensor de la cámara. Para situaciones de poca iluminación, use una exposición mayor.
- **Cuadrícula:** muestra guías en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar sujetos.
- **Sonido del obturador:** reproduce un tono cuando se pulsa el botón de la cámara.
- **Tecla de volumen:** use la tecla de volumen como la tecla de la cámara, la tecla de grabar o la tecla de ampliar/reducir..
- **Control de voz:** ajuste la cámara para tomar fotos con comandos de voz.
- **Ayuda:** vea información sobre cómo usar la cámara.
- **Restablecer configuración:** restablezca la configuración de la cámara.

La aplicación Reloj cuenta con una alarma y un reloj mundial.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en una ficha para usar una característica:
 - **Alarma:** esta función le permite programar una alarma para que timbre a una hora específica.
 - **Reloj mundial:** vea la hora del día o de la noche en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora de cientos de ciudades diferentes, en las 24 zonas horarias del mundo.

Crear una alarma




Cree un evento de alarma. Puede ajustar alarmas solo para una vez o repetitivas, y elegir opciones sobre cómo ser notificado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj** > ficha **Alarma**.
2. Pulse en  **Crear alarma**:
 - **Hora:** elija hora para la alarma.
 - **Días:** elija los días para usar esta alarma.
 - **Repetir semanalmente:** cuando esta acción está habilitada, las alarmas se repiten semanalmente.
 - **Tipo de alerta:** elija si la alarma usará sonido, vibración o vibración y sonido para alertarle.
 - **Tono de alarma:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, elija el sonido que se reproducirá para la alarma.

- **Volumen:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, arrastre el control deslizante para ajustar el volumen de la alarma.
- **Aplazar:** permita aplazamiento, y fije valores de **Intervalo** y **Repetir** para la alarma mientras está en aplazamiento.
- **Alarma inteligente:** cuando esta opción está habilitada, la alarma comenzará reproduciendo un tono a un volumen bajo a un intervalo antes de la hora de la alarma y lentamente aumentará el volumen. Elija un intervalo de tiempo y un tono para utilizar con alarma inteligente.
- **Nombre:** introduzca un nombre para la alarma.

3. Pulse en **Guardar**.

Eliminación de una alarma

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Toque sin soltar en una entrada y pulse en  **Eliminar**.

Correo electrónico



Utilice la aplicación Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

Para tener acceso al correo:


- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.

Configuración de cuentas de correo electrónico


Puede configurar el correo electrónico para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Siga las indicaciones en pantalla para configurar su cuenta de correo.

– o bien –

Para cuentas adicionales, pulse en  **Más opciones** > **Configuración** > **Añadir cuenta**.


El dispositivo se comunicará con el servidor apropiado para configurar la cuenta y sincronizar el correo electrónico. Una vez terminado, su correo electrónico aparecerá en la bandeja de entrada para la cuenta.

Nota: Para configurar los ajustes de la cuenta de correo electrónico en cualquier momento, pulse en  **Más opciones** > **Configuración**. Pulse en la cuenta para visualizar los ajustes de Cuentas.

Administración de sus cuentas de correo electrónico




Desde la pantalla **Vista combinada** puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas, o puede ver cuentas de correo electrónico en forma individual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.

2. Pulse en el menú desplegable  en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:
 - **Vista combinada:** muestra todos los correos electrónicos en un buzón de entrada combinado.
 - **<Nombre de la cuenta>:** vea correo electrónico solo para esta cuenta.

Actualización de su cuenta de correo electrónico


Actualice su cuenta para poner al día sus cuentas de correo electrónico.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. En la barra de aplicaciones, pulse en  **Actualizar**.

Eliminación de cuentas de correo electrónico

Para eliminar una cuenta de correo:




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.

2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Toque la cuenta que desea eliminar y luego pulse en **Eliminar cuenta**.

Configuración del correo electrónico

Use los ajustes de correo electrónico para configurar sus preferencias de correo electrónico.

Nota: Los ajustes disponibles dependen del proveedor de correo.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**, después pulse en **Configuración general**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.
4. Pulse en una cuenta para configurar ajustes específicos.

Las opciones disponibles dependen de la cuenta.

Vea, edite y administre fotos y videos.

Visualización de imágenes

Cuando se abre la galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta Download (Descarga) para contener la imagen. De forma análoga, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente una carpeta Screenshots (Capturas de pantalla).



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta para abrirla.
 - Pulse en una imagen o en un video para verlo en pantalla completa. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen siguiente o anterior.

Acercamiento y alejamiento


Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen.

- Pulse dos veces en cualquier lugar de la pantalla para acercarla o alejarla.
- Separe dos dedos en cualquier lugar para acercar la imagen. Pellizque la pantalla para alejar la imagen.




Reproducción de videos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta para abrirla.
3. Pulse en un video para verlo.




Cómo recortar segmentos de un video

1. Seleccione un video y después pulse en 
Recortar.
2. Mueva el corchete de inicio al punto inicial deseado, mueva el corchete de cierre al punto final deseado y después guarde el video.

Editar imágenes

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  Galería.
 2. Mientras visualiza una imagen, pulse en  **Más opciones** para tener acceso a las siguientes funciones:
 - **Editar:** utilice herramientas básicas para editar la foto.
 - **Más información:** vea detalles de la imagen.
 - **Copiar a portapapeles:** coloque una copia en el portapapeles.
 - **Estudio:** edite la foto utilizando herramientas avanzadas.
- **Girar a la izquierda:** gira hacia la izquierda.
 - **Girar a la derecha:** gira hacia la derecha.
 - **Recortar:** cambie el tamaño del marco para recortar y guardar la imagen en el marco.
 - **Renombrar:** cambiar el nombre del archivo.
 - **Presentación de diapositivas:** inicia una presentación de diapositivas con las imágenes en la carpeta actual.
 - **Definir como:** le permite establecer la imagen como fondo de pantalla o como imagen de contacto.
 - **Imprimir:** imprime la imagen mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras pudieran no ser compatibles con el dispositivo.
 - **Configuración:** cambie la configuración de la galería.





Eliminación de imágenes

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Al visualizar vistas previas de fotos y videos, pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**, seleccione los elementos que desea eliminar y después pulse en **Realizado**.

Consejo: Al ver una imagen en pantalla completa, pulse en  **Eliminar**.





Cómo compartir imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta para abrirla.
3. En una carpeta, pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**, seleccione imágenes, y después pulse en  **Compartir** para enviarlas a otras personas o compartirlas mediante servicios de redes sociales.

Configuración de la galería



Esta configuración le permite modificar ajustes relacionados con el uso de la galería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.
4. Pulse en  **Más opciones** > **Añadir cuenta** para añadir una cuenta de Samsung, Google o Facebook.

Reproductor de música

Escuche sus canciones favoritas con el reproductor de música. Navegue por su biblioteca musical, reproduzca canciones y cree listas de reproducción personalizada.




Escuchar música

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Música**.
2. Pulse en una categoría de biblioteca en la parte superior de la pantalla para ver sus archivos de música.
3. Desplácese por la lista de canciones y pulse en una entrada para comenzar la reproducción.




Utilizar listas de reproducción

Las listas de reproducción se utilizan para asignar y agrupar canciones en una lista de multimedia preferida para reproducirlas posteriormente.




Crear una lista de reproducción

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Música**.
2. Pulse en la ficha **Listas de reproducción**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Crear lista de reproducción**.
4. Introduzca un nombre para esta lista de reproducción y pulse en **Aceptar**.

Adición de música a una lista de reproducción



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Música**.
2. Pulse en la ficha **Listas de reproducción**.
 - Pulse en una lista de reproducción y después pulse en  **Añadir música**.
 - Seleccione archivos de música para añadir.
3. Pulse en **Aceptar**.


Cómo quitar música de una lista de reproducción

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Música**.
2. Pulse en la ficha **Listas de reproducción**.
3. Pulse en el nombre de la lista de reproducción deseada.
4. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**. Seleccione cada archivo de música que quiere eliminar de esta lista de reproducción.
5. Pulse en **Aceptar**.

Cambio del nombre de una lista de reproducción




Además de añadir y eliminar archivos de música en una lista de reproducción, puede cambiar el nombre de la lista de reproducción.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Música**.
2. Pulse en la ficha **Listas de reproducción**.
3. Pulse en una lista de reproducción.

4. Pulse en  **Más opciones** > **Editar título**.
5. Introduzca un título de texto para la lista de reproducción.







Opciones de la aplicación Música

Las siguientes opciones pudieran aparecer o no dependiendo de si realmente se está reproduciendo música. Además, las opciones serán diferentes si la canción que está escuchando está en una lista de reproducción.









1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Música**.
2. Pulse en  **Más opciones** para las opciones:
 - **Seleccionar**: seleccione múltiples canciones para editar o eliminar.
 - **Añadir a lista de reproducción**: añada una canción a la lista de reproducción.
 - **Crear lista de reproducción**: cree y añada música a listas de reproducción (solo disponible en la ficha Listas de reproducción).
 - **Escuchar vía Bluetooth**: busca y se vincula con un auricular Bluetooth.
 - **Ver por lista/Vista miniatura**: muestra las entradas en una lista o en una cuadrícula.

- **Eliminar:** elimine el archivo de música.
- **Configuración:** cambiar los ajustes de la aplicación Música.

Controles de reproducción

	Transmite el archivo de música actual a otro dispositivo mediante Cambiar reproductor.
	Control de volumen y SoundAlive.
	Control de volumen mostrando el volumen silenciado.
	Reproduce en orden aleatorio la lista actual de canciones.
	Reproduce canciones en orden consecutivo, no aleatorio.
	Asigna la canción actual como una favorita.

Controles de reproducción

	Reproduce toda la lista de canciones una vez.
	Vuelve a reproducir la lista actual cuando se termina.
	Repite la canción actualmente en reproducción.
	Tóquelo sin soltarlo para retroceder en la canción. Pulse en él para ir a la canción anterior.
	Pone en pausa la canción.
	Reinicia la canción después de estar en pausa.
	Tóquelo sin soltarlo para avanzar rápidamente en la canción. Pulse en él para ir a la siguiente canción.
	Muestra las canciones en la lista de reproducción actual.

Mis archivos

Acceda a archivos almacenados en su dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de sonido.

Visualización de archivos


Los archivos almacenados en el dispositivo se ordenan por grupos:

- **Línea de tiempo:** muestra los archivos agrupados por fecha.
- **CARPETAS FAVORITAS:** muestra los atajos a carpetas o servidores FTP.
- **CARPETAS:** muestra los archivos almacenados en la memoria interna o en una tarjeta de memoria.
- **CATEGORÍAS:** muestra los archivos ordenados por sus tipos.
- **APLICACIONES:** muestra los archivos almacenados o creados en aplicaciones específicas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mis archivos**.

2. Seleccione un grupo, y después pulse en un archivo o carpeta para abrirla.


Opciones de grupo


► Después de seleccionar un grupo, pulse en  **Más opciones** para tener acceso a más opciones:


- **Seleccionar:** seleccionar archivos o carpetas.
- **Ordenar por:** ordenar archivos o carpetas.
- **Eliminar:** eliminar archivos o carpetas.
- **Añadir FTP:** añadir un atajo a un servidor FTP en Carpetas favoritas.
- **Buscar dispositivos:** buscar dispositivos que tengan activada la función de compartir contenido multimedia.
- **Opciones de visualización:** cambiar los ajustes del administrador de archivos.


Opciones de archivos

- Pulse en **Más opciones > Seleccionar**, seleccione un archivo o carpeta y después utilice una de las siguientes funciones:

 **Compartir vía:** enviar archivos a otras personas o compartir los archivos con ellas.

 **Eliminar:** eliminar archivos o carpetas.

 **Mover:** mover archivos o carpetas a otra carpeta.

 **Copiar:** copiar archivos o carpetas en otra carpeta.





Pulse en **Más opciones** para ver opciones adicionales:

- **Ir a la carpeta:** lo lleva a la carpeta donde se encuentra el archivo.
- **Renombrar:** cambiar el nombre de un archivo o carpeta.
- **Añadir a carpetas favoritas:** añada las carpetas seleccionadas a las CARPETAS FAVORITAS.

- **Añadir atajo a pantalla de inicio:** añade un atajo a un archivo o carpeta en la pantalla de inicio.
- **Zip:** cree un archivo zip de los elementos seleccionados.
- **Detalles:** muestra los detalles del archivo o carpeta.

Funciones adicionales

Las siguientes funciones estarán disponibles:

-  **Crear carpeta:** cree una nueva carpeta.
-  **Vista:** cambie el modo de vista.
-  **Uso de almacenamiento:** vea información de memoria para el dispositivo y la tarjeta de memoria (no se incluye).
-  **Buscar:** busque un archivo o una carpeta.

Añadir atajos a carpetas



Añada un atajo a carpetas de uso frecuente en Carpetas favoritas.


- Seleccione una carpeta y pulse en **Más opciones > Añadir a carpetas favoritas**.

S Voice

Use comandos de voz para ejecutar operaciones comunes en el dispositivo, y para introducir criterios para búsquedas y otras acciones.




Use S Voice para buscar desde indicaciones viales hasta respuestas triviales y pronóstico actual del tiempo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **S Voice**.
2. Diga un comando.
3. Pulse en el icono de micrófono si el dispositivo no le oye o para darle otro comando.

Consejo: Pulse en  **Más opciones** para tener acceso a ejemplos de comandos y ver un tutorial.


Ajustes de S Voice

Esta configuración le permite modificar ajustes relacionados con el uso de S Voice.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **S Voice**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.




Reproductor de video

Reproduzca videos guardados en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Video**.
2. Desplácese por los videos almacenados en su dispositivo. Después de algunos segundos, cada miniatura de video comienza a reproducir una vista previa del clip.
3. Pulse en un video para verlo.

Uso de Reproducción emergente



Ejecute multitareas con la reproducción emergente, que transforma su reproductor de video en la ventana emergente. El video continuará reproduciéndose y a la ventana emergente se le puede cambiar de tamaño o mover a cualquier parte de la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Video**.
2. Pulse en un video para verlo.
3. Pulse en  para continuar reproduciendo el video en una ventana flotante.
 - Arrastre la ventana hasta cualquier ubicación en la pantalla.
 - Use dos dedos para pellizcar o separar para cambiar el tamaño de la ventana flotante.

Utilice la aplicación WatchON de Samsung con el fin de usar el dispositivo como un control remoto para su televisor, decodificador de señal, DVR, Blu-Ray/DVD, estéreo u otro dispositivo.


Nota: Antes de comenzar el uso, verifique que tenga una conexión a Internet activa disponible (ya sea una conexión a red móvil o a Wi-Fi).

Para configurar WatchON

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  WatchON.
2. Siga las indicaciones para configurar las opciones de WatchON, como país/región, proveedor de servicios de televisión, configuración de lista de canales, etc.

Nota: Pulse en  **Más opciones > Ayuda** para obtener más información acerca de WatchON.




Configure su dispositivo como un control remoto

1. Desde la barra de herramientas, de WatchON pulse en  **Control remoto.**
2. Siga las instrucciones para configurar su dispositivo.

Configuración

Configure las conexiones y los ajustes de su dispositivo, añada cuentas y personalice la pantalla de inicio, aplicaciones y características.


Acerca de Configuración

- Algunas opciones se habilitan o se inhabilitan pulsando en el botón **ON/OFF** para activar  o  desactivar la opción.
- Para algunas opciones, debe pulsar en un campo, como **Dirección de correo**, para visualizar y configurar las opciones.
- Algunas opciones se habilitan o se inhabilitan pulsando en una  casilla de verificación. Cuando está activado, aparece una marca de verificación.

Acceso a los ajustes de configuración

► Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.



– o bien –

Desde una pantalla de inicio, arrastre el dedo hacia abajo desde la barra de estado para visualizar el panel de notificaciones, y después pulse en  **Configuración**.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea desconecta a su dispositivo de todas las redes y desactiva características de conectividad, como WiFi.

Mientras esté en el perfil fuera de línea, puede usar otras funciones, como reproducir música, ver videos u otras aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Perfil fuera de línea**, y después pulse en el conmutador **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para habilitar o inhabilitar la opción.

Nota: También puede controlar el Perfil fuera de línea desde el menú Opciones del dispositivo. Presione sin soltar la tecla **encender-apagar/bloquear**, y después pulse en Perfil fuera del línea.

Wi-Fi y Wi-Fi Directo

Wi-Fi es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). La comunicación requiere acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP).

Wi-Fi Directo crea una conexión directa entre dos o más dispositivos usando Wi-Fi.



Activación o desactivación de Wi-Fi

Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a WAP compatibles dentro del alcance.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

2. Pulse en **Wi-Fi**, y después pulse en el conmutador **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a Wi-Fi para activar o desactivar Wi-Fi.

Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi**, y después pulse en la red con la que desea conectarse.
 - Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma.
 - Introduzca una contraseña de la red inalámbrica, si fuera necesario.

Conexión manual a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi** > **Añadir red Wi-Fi**.
3. Introduzca información acerca de la red Wi-Fi:
 - Pulse en **Red SSID** para introducir el nombre de la red Wi-Fi.
 - Pulse en el **campo Seguridad** y seleccione una opción de seguridad. Esto debe coincidir con el ajuste de seguridad actual en el WAP de destino. Si el WAP está protegido, también tendrá que introducir la contraseña del mismo.
 - Pulse en **Mostrar opciones avanzadas** si necesita añadir opciones avanzadas como configuraciones de Proxy y de IP.
4. Pulse en **Conectar** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.

Indicadores de estado de Wi-Fi

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de la conexión Wi-Fi actual:



Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicando con un punto de acceso inalámbrico (WAP).




Hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero el dispositivo no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.



Aparece cuando está conectado a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo. Para obtener más información, consulte [Wi-Fi Directo](#).

Configuración de Wi-Fi

El menú de configuración de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 

Aplicaciones >  **Configuración**.

2. Pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.

3. Pulse en  **Más opciones** para las opciones:

- **Avanzados:**



- **Notificaciones de Wi-Fi:** reciba una notificación cuando estén disponibles nuevos puntos de acceso inalámbricos (WAP).
- **Passpoint:** conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi con Passpoint activado. Pulse para habilitar Passpoint. Pulse en Passpoint para ver otros puntos de acceso Wi-Fi con Passpoint habilitado.
- **Ordenar por:** ordenar las redes Wi-Fi por Alfabeto o Intensidad de la señal.
- **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** especifique cuándo se desconectará de Wi-Fi.

- **Permitir buscar siempre:** permita al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones buscar redes, incluso si Wi-Fi está desactivado.
- **Cambio automático de red:** cambie automáticamente entre datos móviles y Wi-Fi para mantener una conexión estable a Internet.
- **Instalar certificados:** instale certificados de autenticación.
- **Dirección MAC:** muestra la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
- **Dirección IP:** le muestra la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.
- **Administrar redes:** administre sus configuraciones de red Wi-Fi guardadas.
- **Pulsador de WPS:** establezca una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.

- **Introducción de PIN de WPS:** muestra el código PIN utilizado por el tablet para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).
- **Ayuda:** obtenga información sobre cómo configurar y utilizar redes Wi-Fi y otros ajustes.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones directas del dispositivo a dispositivo mediante Wi-Fi, sin necesidad de conexión a una red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi**, y después pulse en el conmutador **ON/OFF** (Activar/Desactivar) junto a Wi-Fi para activar Wi-Fi. Wi-Fi debe estar activada para configurar los ajustes.
3. Pulse en **Wi-Fi Directo**. El dispositivo busca automáticamente dispositivos Wi-Fi Directo cercanos, o puede pulsar en **Buscar** para comenzar a buscar.

4. Después de encontrar dispositivos, seleccione un dispositivo, y después siga las indicaciones para completar la conexión.

– o bien –

Pulse en **Conexión múltiple** para buscar dispositivos que apoyan la conexión múltiple. Seleccione los dispositivos y siga las instrucciones para establecer las conexiones.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth.

Nota: El alcance de la comunicación con Bluetooth es de aproximadamente 30 pies (10 m).




Activación y desactivación de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

2. Pulse en **Bluetooth**, y después pulse en el conmutador **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar Bluetooth.




Cambio del nombre del dispositivo

Los nombres de dispositivo se utilizan para identificar dispositivos durante la vinculación, y cuando utilizan Wi-Fi Directo u otras características basadas en Wi-Fi. Este es el nombre que otras personas usarán al vincularse con su dispositivo a través de Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** >  **Más opciones** > **Renombrar dispositivo**.
3. Pulse en **Nombre del dispositivo**, y utilice el teclado para editar el nombre del dispositivo.




Para hacer que su dispositivo esté visible para otros dispositivos Bluetooth

Cuando hace que su dispositivo esté visible, otros dispositivos Bluetooth pueden encontrarlo en una búsqueda e iniciar la vinculación. Puede seleccionar la duración de tiempo que su dispositivo permanecerá visible.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** >  **Más opciones** > **Tiempo de espera visible**.
3. Seleccione un período de tiempo durante el cual su dispositivo permanecerá visible después que haya activado la visibilidad.



Revisión de archivos recibidos mediante Bluetooth

Cuando recibe archivos desde otro dispositivo mediante Bluetooth, puede acceder a los mismos desde la configuración de Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** >  **Más opciones** > **Archivos recibidos**.

Búsqueda de dispositivos Bluetooth



Cuando quiera vincularse con otro dispositivo Bluetooth, puede buscar dispositivos cercanos que estén disponibles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth**, y después pulse en el conmutador **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar Bluetooth.
3. Pulse en **Buscar**. Los dispositivos cercanos aparecerán en la pantalla.

Emparejar dispositivos Bluetooth

El proceso de emparejamiento de Bluetooth permite establecer conexiones confiables entre el dispositivo y otro dispositivo Bluetooth.

El emparejamiento entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de reintroducir una clave de acceso.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth**, y después pulse en el conmutador **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar Bluetooth.
3. Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que el tablet pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo para averiguar cómo ponerlo en modo visible.
4. Pulse en **Buscar**. El dispositivo empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.

5. Cuando vea el nombre del dispositivo de destino en la sección de dispositivos Bluetooth, pulse en el nombre. El dispositivo intentará automáticamente vincularse con el dispositivo de destino. Si falla la vinculación automática, introduzca el código de acceso suministrado con el dispositivo de destino.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.




Desconexión de un dispositivo vinculado

Desconectar un dispositivo vinculado rompe la conexión entre el dispositivo y su dispositivo, pero se conserva la información de la vinculación. Cuando desee volver a conectar el dispositivo en otro momento, no hay necesidad de volver a configurar la información de conexión.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en el dispositivo previamente vinculado.
3. Pulse en **Aceptar** para confirmar la desconexión.

Eliminación de un dispositivo emparejado (desemparejarlo):



Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejarán de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión, necesita vincular los dispositivos.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en  al lado del dispositivo previamente vinculado, y después pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Uso de datos

Vigile el uso de datos móviles.

Nota: Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Uso de datos** para tener acceso a opciones:
 - **Datos móviles:** habilite datos móviles. También puede controlar los datos móviles en el panel de notificaciones.
 - **Limitar uso de datos móviles:** cuando esta opción está habilitada, su conexión de datos móviles quedará inhabilitada cuando se alcance el límite especificado. Arrastre la línea límite roja para definir el límite de uso de datos.
 - **Avisarme acerca de uso de datos:** reciba una alerta cuando el uso de datos móviles alcance el límite de advertencia que usted haya establecido. Arrastre la línea la advertencia naranja para definir el límite de advertencia de uso de datos.

- **Ciclo de uso de datos:** pulse en el menú y después elija un periodo de tiempo para el uso de datos. El uso de datos para el periodo se mostrará en el gráfico, junto con el uso por aplicación debajo del gráfico.
3. Pulse en  **Más opciones** para ver otras opciones:
 - **Roaming de datos:** permita el modo de roaming de datos en el dispositivo.
 - **Restringir datos de fondo:** restringe el funcionamiento de ciertos servicios y aplicaciones, a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
 - **Sincronizar datos automáticamente:** sincronice con cuentas automáticamente, en todo momento.
 - **Mostrar uso de Wi-Fi:** aparece una ficha Wi-Fi que muestra el uso de Wi-Fi.
 - **Zonas Wi-Fi portátiles:** seleccione redes Wi-Fi que sean zonas de cobertura móvil. Puede restringir el uso de esas redes por parte de las aplicaciones y configurar aplicaciones para que le avisen antes de utilizar esas redes para descargas de gran volumen.
 - **Mostrar unidades:** use unidades MB/GB , o use solo unidades MB o GB.

Redes móviles

Fije opciones para la selección de redes y los servicios de datos.

Precaución: Dependiendo de su plan de servicio, los cambios que realice a la configuración de Redes móviles pudieran incurrir en cargos adicionales. Consulte con Verizon Wireless para obtener más información.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Más redes** > **Redes móviles** para tener acceso a estas opciones:
 - **Datos móviles:** active o desactive la conexión del dispositivo a la red de datos móviles. También puede controlar este ajuste en Notificaciones, con el ajuste Móvil y datos.
 - **Acceso a datos globales en roaming:** active o desactive la conexión a servicios de datos cuando el dispositivo use otra red en modo roaming.

- **Roaming:** (no configurable) estado actual de roaming.
- **Intensidad de la señal:** (no configurable) intensidad actual de la señal.
- **Modo de red:** elija un modo de red preferido.
- **Nombres de punto de acceso:** configure el acceso a las redes inalámbricas
- **Operadores de red:** seleccione una red entre todas las redes disponibles, para seleccionar automáticamente una red entre sus redes preferidas.

Zona móvil



Use Zona móvil para compartir la conexión a Internet del dispositivo con otros dispositivos usando el dispositivo como un punto de acceso móvil.

Nota: Zona móvil requiere de una suscripción al servicio Mobile Hotspot/Mobile Broadband Connect. Para obtener más información, comuníquese con Verizon Wireless.

Advertencia: Cuando usa su dispositivo como un punto de acceso móvil, se consume energía de la batería y usa el servicio de datos. Mientras Zona móvil esté activado, las aplicaciones del dispositivo usarán el servicio de datos para Zona móvil. Usar roaming mientras usa el dispositivo como un punto de acceso móvil incurrirá en cargos de datos adicionales.

Activación o desactivación de Zona móvil



Active la aplicación Zona móvil de su dispositivo para permitir que otros dispositivos usen la conexión de Internet de su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Más redes** > **Zona móvil**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar la zona móvil.

Advertencia: De forma predeterminada, la zona móvil del dispositivo no tiene seguridad y cualquier dispositivo puede conectarse. Para configurar una contraseña para su zona móvil, consulte [Cambie la contraseña de la zona móvil](#).




Conexión a un dispositivo mediante su Zona móvil

Use el control Wi-Fi del otro dispositivo para conectarse a la zona móvil de su dispositivo.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración** > **Más redes** > **Zona móvil**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar la zona móvil.
3. Active Wi-Fi Directo en el dispositivo de destino.
4. Busque zonas móviles y seleccione el dispositivo de destino en la lista.
5. En el dispositivo de destino, introduzca la contraseña de la zona móvil de su dispositivo.

Lista de dispositivos permitidos

Controle si los dispositivos se conectarán a la zona móvil con la lista de dispositivos permitidos. Después de que añada dispositivos a la lista, estos pueden buscar su dispositivo y conectarse usando el nombre y contraseña de su zona móvil.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración** > **Más redes** > **Zona móvil**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar la zona móvil.
3. Pulse en **Dispositivos permitidos**, después pulse en  **Añadir** para introducir el nombre y la dirección MAC del otro dispositivo.
4. Pulse en **Aceptar** para añadir el dispositivo.

Cambie la contraseña de la zona móvil

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración** > **Más redes** > **Zona móvil**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar la zona móvil.
3. Pulse en  **Configurar Zona portátil**.
4. Puse en el campo **Seguridad** , seleccione **WPA2 PSK**, e introduzca una nueva contraseña.



Desactivación automática de la zona Wi-Fi móvil

Configure su dispositivo para que desactive automáticamente la zona Wi-Fi móvil si no hay un dispositivo conectado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración** > **Más redes** > **Zona móvil**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar la zona móvil.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración de inactividad** y seleccione una cantidad de tiempo.

Anclaje a red

Use Anclaje a red para compartir la conexión a Internet del dispositivo con una computadora que se conecte a su dispositivo con un cable USB o por Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Más redes** > **Anclaje a red**.
2. Elija un método de Anclaje a red:
 - **Mobile Broadband Connect:** conecte la computadora al dispositivo mediante un cable USB, y después pulse en **Mobile Broadband Connect** para activar el anclaje a red.

- **Anclaje a red Bluetooth:** use Bluetooth para vincular su dispositivo con la computadora. (Consulte la documentación de la computadora para ver más información sobre la configuración de su computadora para vincularse con Bluetooth.) Pulse en **Anclaje a red Bluetooth** para activar el anclaje a red.


Nota: Usar el anclaje a red con Mobile Broadband Connect requiere una suscripción al servicio Mobile Hotspot/Mobile Broadband Connect. Para obtener información, comuníquese con Verizon Wireless.

Redes privadas virtuales (VPN)



Configure y administre redes privadas virtuales (VPN)

Debe establecer un código PIN o contraseña de bloqueo de pantalla antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte la Pantalla de bloqueo.



Adición de una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Más redes** > **VPN**.
2. Pulse en un tipo de VPN y siga las indicaciones para configurar su VPN.

Conexión a una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Más redes** > **VPN**.
2. Pulse en el VPN, introduzca la información de inicio de sesión, y pulse en **Connect** (Conectar).

Cómo editar o eliminar una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Más redes** > **VPN**.
2. Toque sin soltar el VPN que desea editar o eliminar.

Conexión de Ethernet



Administre sus conexión de Ethernet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración** > **Más redes**.
2. Pulse en **Ethernet** y siga las instrucciones para conectarse a una red Ethernet.

Dispositivos cercanos

Comparta sus archivos de multimedia con dispositivos cercanos mediante Wi-Fi.

Advertencia: Si compartir archivos está habilitado, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Utilice esta opción con cuidado.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  Configuración > Más redes > Dispositivos cercanos.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar Dispositivos cercanos.

3. Determine las siguientes opciones:

- **Contenido para compartir:** seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Imágenes y Música.
- **Dispositivos permitidos:** indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.
- **Dispositivos bloqueados:** indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
- **Descargar en:** fije si se descargarán datos al Dispositivo o a la Tarjeta de memoria.
- **Recibir archivos de otros dispositivos:** si un dispositivo cercano intenta cargar datos, este ajuste indica la respuesta.



Screen Mirroring

Comparta la pantalla de su dispositivo con otro dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **configuración** > **Más configuraciones** > **Screen Mirroring**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar el Screen Mirroring. Aparecerán los dispositivos disponibles.
 - Pulse en **Buscar** para encontrar más dispositivos.
3. Pulse en un dispositivo y siga las indicaciones para la conexión.

Visualización de su cuenta de Verizon

*Vea información sobre su cuenta y
plan de datos de Verizon*

- Desde una pantalla de inicio, pulse en 
**Aplicaciones >  Configuración > Más redes >
Ver cuenta de Verizon.**



Ajustes de sonido

Configure los sonidos y las vibraciones que se usan para indicar notificaciones, toques de la pantalla y otras actividades.

Cambio del modo de sonido

Puede cambiar entre modos de sonido, y a la vez preservar la configuración del sonido individual que ha establecido.



Consejo: Los modos de sonido también están disponibles desde el menú Opciones del dispositivo. Presione sin soltar la tecla de **encender-apagar/bloquear**, y después elija entre Silencio, Vibrar o Sonido desde el menú de opciones del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** > **Modo de sonido**, y después elija un modo:
 - **Sonido:** el dispositivo usa los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que seleccionó en la configuración de sonido para notificaciones y alertas.
 - **Vibrar:** el dispositivo vibra para notificaciones y alertas. Esto usa la intensidad de vibración que eligió en la configuración de sonido.
 - **Silencio:** el dispositivo no reproduce sonidos ni vibraciones. Seguirán ocurriendo los recordatorios en pantalla.

Ajuste el volumen



Regule el volumen del sistema y el volumen predeterminado para notificaciones y otro contenido multimedia.

Consejo: También puede establecer el volumen del sistema desde la pantalla de inicio presionando la tecla de **Volumen**.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** > **Volumen**, y después arrastre los controles deslizantes para establecer el volumen para:
 - Música, video, juegos y otros archivos multimedia
 - Notificaciones
 - Sistema



Fije la intensidad de la vibración

Establezca el nivel de vibración que acompañará a las notificaciones y la vibración al pulsar en la pantalla, también conocida como vibración táctil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** > **Intensidad de vibración**, y después arrastre los controles deslizantes para establecer la intensidad de vibración para:
 - Notificaciones
 - Vibración al pulsar



Cambie el sonido de las notificaciones

Elija un sonido para las notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** > **Notificaciones** para elegir un sonido.
 - Pulse en un sonido para reproducir una muestra y seleccionarlo.



Reproduzca tonos táctiles

Reproduzca tonos cuando pulse en la pantalla para realizar selecciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** > **Tonos táctiles** para habilitar.



Fije el sonido del bloqueo de pantalla

Reproduzca un sonido al desbloquear la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** > **Sonido del bloqueo de pantalla** para habilitar.



Usar respuesta táctil

Ajuste el dispositivo para que vibre cuando pulse en las teclas Más opciones y Aplicaciones recientes, y para ciertas interacciones con la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** > **Respuesta táctil** para habilitar.



Fije sonidos de notificación para aplicaciones de Samsung

Fije los ajustes de sonido de notificación para las aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** para las opciones:
 - **Correo:** pulse en una cuenta para ajustar sus configuración de notificación.
 - **Calendario:** configurar las notificaciones de eventos.

Establezca los sonidos del teclado Samsung



Establezca los sonidos del teclado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** para las opciones:
 - **Sonido al pulsar teclas:** se reproduce un tono cuando pulsa en una tecla en la pantalla.
 - **Vibrar al pulsar teclas:** vibra cuando pulsa en una tecla en la pantalla.

Configuración de la pantalla



Cambie el estilo y el tamaño de la fuente

Puede establecer el estilo y tamaño de la fuente para todo el texto que aparece en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Fuente** para elegir un Estilo de fuente y un Tamaño de fuente.
 - Pulse en **Tipo de fuente** > **Descargar** para encontrar fuentes nuevas en la Google Play Store.

Ajuste el brillo de la pantalla



Ajuste del brillo de la pantalla para que se adecúe a su entorno, o a sus preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Brillo** para tener acceso a opciones.
 - Pulse en **Brillo automático** para permitir que el dispositivo se ajuste automáticamente.
 - Para establecer un nivel de brillo personalizado, borre la marca de verificación de la casilla Brillo automático y después toque y arrastre la barra de **Nivel de brillo**.

Nota: También controlar el brillo desde el panel de notificaciones. Arrastre hacia abajo la barra de estado en la parte superior de la pantalla para encontrar opciones de brillo.

Rotación de la pantalla

Configure la pantalla para que rote cuando se haga girar el dispositivo (horizontal o vertical).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Rotación de pantalla**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la rotación de la pantalla.
 - Pulse en **Rotación inteligente** para hacer que la pantalla gire según la orientación de su cara.

Fijado inteligente

Usando la cámara delantera para detectar su rostro, la pantalla no se apagará mientras esté mirando la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Fijado inteligente** para habilitar.



Establezca el tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente

Elija cuánto tiempo la pantalla permanecerá iluminada después de que pulsa en la pantalla o presiona una tecla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla**, y luego elija un período de tiempo.

Seleccione un modo de pantalla




Elija un modo de pantalla que coincida con su tipo de visualización. Configure el dispositivo para que adapte automáticamente la visualización dependiendo del tipo de imagen visualizándose y otros criterios, como nivel de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Modo de pantalla**, y después elija un modo de pantalla.

- Para hacer que el dispositivo optimice automáticamente la pantalla para que se ajuste a la imagen mostrándose y a otros criterios, como nivel de la batería, pulse en **Adaptar pantalla**.
- Para elegir un tipo específico de pantalla, habilite **Cine AMOLED**, **Imagen AMOLED**, o **Básico**.

Modo de lectura

Optimice la pantalla para leer con aplicaciones seleccionadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Modo de lectura**.
3. Pulse en **ON/OFF** para habilitar.
4. Pulse en  **Editar** para seleccionar aplicaciones adicionales para usar con el modo de Lectura.

Ajuste automático de tonalidad de la pantalla

Su dispositivo analizará la imagen visualizada en la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería.





1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Ajuste automático de tonalidad** para activar.

Protector de pantalla



El ajuste Protector de pantalla controla lo que la pantalla mostrará cuando el dispositivo esté acoplado en la base (la base no se incluye) o mientras lo carga. Puede elegir mostrar colores o mostrar fotos que estén guardadas en el dispositivo.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

2. Pulse en **Pantalla > Protector de pantalla**. Pulse en **ON/OFF** para activar el protector de pantalla. Configure las opciones:

- **Colores:** pulse en el selector para visualizar una pantalla con colores cambiantes.
- **Pantalla de inicio de escritorio:** seleccione los elementos a mostrar como una pantalla de inicio de escritorio.
- **Flipboard:** muestre fotos de Flipboard. Pulse en  **Configuración** para opciones.
- **Google Fotos:** muestra fotos de su cuenta de Google Fotos. Pulse en  **Configuración** para opciones.
- **Marco de imagen:** muestra fotos dentro de un marco. Pulse en  **Configuración** para opciones.
- **Tabla de imágenes:** muestra fotos en una tabla de imágenes. Pulse en  **Configuración** para opciones.
- Pulse en **Vista previa** para ver una demostración del protector de pantalla.


Fije la duración de iluminación táctil

Fije la duración de tiempo en que la  **tecla Aplicaciones recientes** y la  **tecla Atrás** permanecerán iluminadas después de pulsar en ellas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla > Duración de iluminación de teclas del panel táctil** para elegir un período de espera.

Aumente la sensibilidad táctil de la pantalla



Aumente la sensibilidad táctil de la pantalla para obtener mejores resultados cuando usa guantes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla > Aumentar sensibilidad** para activar.

Fondo de pantalla

Use un fondo de pantalla para cambiar el aspecto de la pantalla de inicio y bloqueo.



Puede visualizar una imagen favorita, o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración**.
2. Pulse en **Fondo de pantalla**.
3. Pulse en **Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
4. Pulse en una imagen para previsualizarla y después pulse en **Definir fondo de pantalla**.
 - Pulse en **Más imágenes** para fondos de pantalla adicionales.

Para obtener más información, consulte [Cambio del fondo de pantalla](#).

Pantalla de bloqueo

Elija ajustes para desbloquear la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo** > **Bloqueo de pantalla** para seleccionar un bloqueo de pantalla y un nivel de seguridad:
 - **Deslizar:** deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla. Esta opción no proporciona ningún tipo de seguridad.
 - **Patrón:** un patrón de desbloqueo de la pantalla es un movimiento táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo. Esta opción proporciona seguridad media.
 - **PIN:** seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
 - **Contraseña:** cree una contraseña para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad alta.
 - **Huella digital:** use el reconocimiento de huella digital para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
 - **Ninguno:** nunca bloquea la pantalla.

Opciones de deslizado

Estas opciones están disponibles cuando Deslizar está seleccionado:

- **Tarjeta de bloqueo de pantalla:** muestra información actualizada en la pantalla de bloqueo.
- **Opciones del widget de reloj:** establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Atajos:** establezca los atajos que aparecerán en la pantalla de bloqueo.
- **Información del propietario:** muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
- **Efecto de desbloqueo:** fije el efecto visual que se usará al desbloquear la pantalla.
- **Texto de ayuda:** muestra información de ayuda sobre el desbloqueo de la pantalla en la pantalla de bloqueo.

Opciones de patrón

Estas opciones están disponibles cuando Patrón está seleccionado:

- **Tarjeta de bloqueo de pantalla:** muestra información actualizada en la pantalla de bloqueo.
- **Tipo de patrón:** seleccione un tipo de patrón.
- **Opciones del widget de reloj:** establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Información del propietario:** muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
- **Hacer visible patrón:** el patrón se muestra conforme lo traza.
- **Retroalimentación de vibración:** vibra cuando se introduce incorrectamente un patrón de desbloqueo.
- **Bloquear automáticamente:** configurar qué tan rápido se bloqueará la pantalla después de que ésta se apague.
- **Bloquear con tecla encender:** utilice esta opción para que se habilite la pantalla de bloqueo al presionar la tecla de encendido. Si no se habilita esta opción, la pantalla se atenúa o se ilumina al presionar la tecla de encendido.

- **Restablecer automáticamente valores predeterminados:** restablezca el dispositivo sus valores predeterminados (eliminando todos los archivos de datos y las aplicaciones descargadas) y el patrón se traza incorrectamente diez veces.

Opciones de huella digital, PIN y contraseña

Estas opciones están disponibles cuando se ha seleccionado Huella digital, PIN o Contraseña:



- **Tarjeta de bloqueo de pantalla:** muestra información actualizada en la pantalla de bloqueo.
- **Opciones del widget de reloj:** establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Información del propietario:** muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
- **Bloquear automáticamente:** le permite configurar qué tan rápido se bloqueará la pantalla después de que ésta se apague.

- **Bloquear con tecla encender:** utilice esta opción para que se habilite la pantalla de bloqueo al presionar la tecla de encendido. Si no se habilita esta opción, la pantalla se atenúa o se ilumina al presionar la tecla de encendido.
- **Restablecer automáticamente valores predeterminados:** restablezca el dispositivo sus valores predeterminados (eliminando todos los archivos de datos y las aplicaciones descargadas) y el patrón se traza incorrectamente diez veces.

Configuración de Ventana múltiple

Active la característica Ventana múltiple.

Activación de Ventana múltiple:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración**.
1. Pulse en **Ventana múltiple**.
2. Pulse en **ON/OFF**.



Para obtener más información, consulte la [Ventana múltiple](#).

Panel de notificaciones


Personalice cuáles botones de configuración rápida aparecerán en el panel de notificaciones. También puede personalizar cuáles aplicaciones aparecerán en el menú de aplicaciones recomendadas en el panel de notificación cuando realice ciertas acciones, como conectar audífonos.

► Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Panel de notificación**.

– o bien –

Desde el panel de notificaciones, pulse en  **Ver todo** >  **Editar**.




Las siguientes opciones estarán disponibles:

- Pulse en **Brillo y volumen** para poder ajustar el brillo y volumen de la pantalla desde el panel de notificaciones.
- Pulse en **Aplicaciones recomendadas** para que se muestren aplicaciones seleccionadas en el panel de notificaciones después de realizarse ciertas acciones, como conectar auriculares: Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
- Para personalizar cuáles botones de ajuste rápido aparecerán al principio del panel de notificaciones, pulse y arrastre botones para reordenarlos. Pulse en  **Restablecer** para utilizar el diseño predeterminado.

Aplicaciones recomendadas

Cuando realiza algunas acciones, como conectar auriculares, el panel de notificación puede mostrar un atajo a las aplicaciones relacionadas favoritas, como Reproductor de música o Google Play Music.




Para personalizar los atajos que aparecerán en el menú de aplicaciones recomendadas:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Panel de notificación**.
2. Pulse en **Aplicaciones recomendadas**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
4. Pulse en  **Editar** y elija un máximo de cinco aplicaciones para mostrar en el panel de notificaciones cuando conecte auriculares.

Caja de herramientas

Caja de herramientas es un menú flotante de atajos que se visualiza en cada pantalla, dándole acceso a sus aplicaciones favoritas.

Para activar la Caja de herramientas:



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración**.
2. Pulse en **Caja de herramientas**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
4. Pulse en  **Editar** para elegir hasta cinco aplicaciones que se visualizaran en la Caja de herramientas.

Almacenamiento y tarjeta de memoria


Vea la memoria del dispositivo y el uso, o montar, desmontar o formatear una tarjeta de memoria opcional (no está incluida).

Memoria del dispositivo

Vea y administre la memoria usada por el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento**.
 - La memoria del dispositivo aparece como Espacio total, Datos de caché, Varios archivos y Espacio disponible.
 - También se visualiza la cantidad de memoria utilizada por aplicaciones, fotos y videos, audio y descargas.

Para aumentar la memoria disponible:


1. Pulse en **Datos de caché** para eliminar todos los datos de calle para todas las aplicaciones.
2. Pulse en **Varios archivos**, seleccione los archivos que no sean necesarios (o pulse e **Seleccionar todo**), y después pulse en  **Eliminar**.

Tarjeta de memoria (tarjeta SD)

Una vez que se instale una tarjeta de memoria (no incluida) en el dispositivo, la tarjeta de memoria aparecerá como Espacio total y Espacio disponible.

Instalación de una tarjeta de memoria

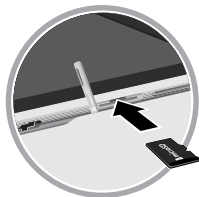

Puede usar una tarjeta de memoria microSD o microSDHC (no se incluye) para añadir espacio de memoria adicional a su dispositivo.



1. Abra la cubierta de la ranura para la tarjeta microSD y gírela para exponer la ranura.
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura, empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar.
3. Cierre la cubierta de la ranura para tarjeta microSD.

Montaje de una tarjeta de memoria



Cuando se instala una tarjeta de memoria (no se incluye), se monta (se conecta al dispositivo) automáticamente y estará preparada para su uso. Sin embargo, si desmonta la tarjeta sin extraerla del dispositivo, tendrá que montarla antes de poder acceder a ella.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Insertar tarjeta de memoria**.

Desmontaje de una tarjeta SD



Para prevenir daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

El desmontaje de una tarjeta SD puede detener el funcionamiento de algunas aplicaciones hasta que vuelva a montar la tarjeta SD.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Retirar la tarjeta de memoria**.

Retiro de la tarjeta de memoria



Advertencia: Para prevenir daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria (no incluida), desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Retirar la tarjeta de memoria**.


3. Abra la cubierta de la ranura para la tarjeta de memoria y gírela para exponer la ranura.
4. Presione suavemente hacia adentro la tarjeta de memoria para que se expulse de la ranura, y extraiga con cuidado la tarjeta.
5. Cierre la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

Formateo de una tarjeta de memoria

Advertencia: Cuando formatee una tarjeta de memoria (no se incluye), conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Formatear la tarjeta de memoria** y siga las indicaciones.


Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 

Aplicaciones >  **Configuración**.

2. Pulse en **Batería** para ver las opciones:

- **Mostrar porcentaje de batería:** muestra el porcentaje de carga de la batería, junto al icono de carga de la batería, en la barra de estado.
- **Estado de la carga:** muestra el estado actual de la carga en forma de porcentaje (o “No está cargando” si el dispositivo no se está cargando).



- **Gráfico de la batería:** aparece la cantidad de tiempo que se ha utilizado la batería.
- **Uso de aplicaciones y sistema operativo:** el uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.
 - Pulse en **Pantalla, Sistema Android, SO Android**, o en cualquier otra aplicación en la lista para ver cómo afecta el uso de la batería.
- Pulse en  **Actualizar** para actualizar la lista.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

Modo de ahorro de energía

Ahorre energía de la batería ajustando automáticamente el brillo de la pantalla, limitando el rendimiento de la CPU y mediante otras actividades de reducción de energía.

El modo Ultra ahorro de energía ahora incluso más energía de la batería mediante el uso de un tema en escala de grises para su pantalla de inicio y la limitación del número de aplicaciones que pueden utilizarse.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Modo de ahorro de energía** para tener acceso a estas opciones.
 - **Modo de ahorro de energía:** Pulse en **ON/OFF** para habilitar. Pulse en **Modo de ahorro de energía** para seleccionar opciones.
 - **Modo ultra de ahorro de energía:** Pulse en **ON/OFF** para habilitar. Pulse en **Modo Ultra ahorro de energía** para opciones.

Para desactivar el modo Ultra ahorro de energía:

1. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para visualizar el panel de notificaciones.
2. Pulse en **Desactivar modo Ultra ahorro de energía**.

Administrador de aplicaciones/Aplicaciones predeterminadas

Use el administrador de aplicaciones para administrar los requerimientos del sistema de sus aplicaciones. También puede configurar sus ajustes de aplicaciones predeterminadas.



Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones nuevas en su dispositivo. Use el administrador de aplicaciones para configurar sus aplicaciones descargadas y precargadas.

Advertencia: Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

Uso de memoria





Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
3. Pulse en las fichas **DESCARGADO**, **TARJETA DE MEMORIA**, **EN USO** o **TODO** para que se muestre el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.

El gráfico al final de la ficha **DESCARGADO** muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico al final de la ficha **EN USO** muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.

Descargado





Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de la lista DESCARGADO, pulse en  **Más opciones** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
4. Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, pulse en  **Más opciones** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.

5. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.
 - **Forzar cierre:** detiene una aplicación que esté causando problemas. Vuelva a iniciar el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio, el dispositivo ya no funciona correctamente.
 - **Desactivar:** elimina la aplicación del dispositivo.
 - **Mover a tarjeta de memoria:** moverá esta aplicación a la tarjeta de memoria.
 - **Eliminar datos:** borra datos de aplicación de la memoria.
 - **Eliminar caché:** borra el almacenamiento temporal en memoria de una aplicación.
 - **Eliminar predeterminados:** borra la personalización de una aplicación.
 - **Accesos:** muestra información sobre el acceso por parte de la aplicación a su dispositivo y datos.



Tarjeta de memoria

Muestra las aplicaciones que haya descargado a la tarjeta de memoria (no se incluye)..

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  Configuración.
2. Pulse en **Aplicaciones > Administrador de aplicaciones.**
3. Pulse en **TARJETA DE MEMORIA** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
 - Para cambiar el orden de la lista TARJETA DE MEMORIA, pulse en  **Más opciones > Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre.**
 - Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, pulse en  **Más opciones > Restablecer las preferencias de las aplicaciones.** (Al restablecer sus preferencias de aplicaciones, no perderá datos de aplicaciones.)
4. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Servicios en ejecución



Vea y controle servicios en ejecución en su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  Configuración.
2. Pulse en **Aplicaciones > Administrador de aplicaciones.**
3. Pulse en **EN USO.**
4. Pulse en **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Pulse en **Mostrar servicios en uso** para regresar.
5. Pulse en una de las aplicaciones para ver información sobre la misma. (Las opciones varían según la aplicación.)
 - **Detener:** detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.
 - **Informe:** informe sobre fallas y otra información de la aplicación.

Advertencia: No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera causar consecuencias no deseadas en la aplicación o el sistema Android.

Aplicaciones predeterminadas



Establezca y administre sus aplicaciones predeterminadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Aplicaciones** > **Aplicaciones predeterminadas**.
3. Pulse en una aplicación para establecerla como la aplicación predeterminada.
– o bien –
Pulse en una aplicación para eliminarla como la aplicación predeterminada.

Ajtos a ajustes de aplicaciones



Los atajos a los ajustes de diversas aplicaciones están disponibles en una sola ubicación conveniente.

Para acceder rápidamente a los ajustes para Calendario, Contactos, Correo, Galería, Internet o S Voice:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Aplicaciones**.
2. Pulse en una de las siguientes para visualizar los ajustes para la aplicación seleccionada:
 - **Calendario:** Consulte [Configuraciones de calendario](#).
 - **Contactos:** Consulte [Configuración de contactos](#).
 - **Correo:** Consulte [Configuración del correo electrónico](#).
 - **Galería:** Consulte [Configuración de la galería](#).
 - **S Voice:** Consulte [Ajustes de S Voice](#).

Modo de bloqueo

Desactive las notificaciones para características seleccionadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Modo de bloqueo**. Pulse en **ON/OFF** para habilitar.
3. Configure las opciones:
 - Pulse en **Desactivar notificaciones** para bloquear todas las notificaciones.
 - Pulse en **Desactivar alarma** para bloquear todas las alarmas.
 - La opción Definir hora le permite fijar el modo de bloqueo para un rango de tiempo específico o siempre.
 - Pulse en el campo **Siempre** para desactivarlo y configurar los campos de tiempo **De** y **A**.

Nota: Cuando el modo de bloqueo está habilitado,  aparece en la barra de estado.




Usuarios

Puede compartir este tablet con varias personas creando cuentas de usuario. Los usuarios tendrán su propio espacio, mismo que puede personalizarse con sus propias aplicaciones, fondo de pantalla, etcétera. Los usuarios también pueden ajustar los ajustes del tablet, como Wi-Fi, que afectan a todos los usuarios.




Los Restricted profiles (Perfiles restringidos) sólo permiten acceso limitado a aplicaciones y contenido.

Configuración de perfiles de usuario

Configure perfiles de usuario y después seleccione uno al desbloquear el dispositivo para utilizar ajustes personalizados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Usuarios**.
3. Pulse en  **Añadir usuario** y siga las indicaciones para configurar un nuevo perfil de usuario.

Eliminación de un usuario o un perfil

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Usuarios**.
3. Pulse en  **Eliminar** junto a un perfil de usuario para eliminarlo.

Nota: Sólo el propietario del dispositivo puede eliminar otras cuentas de usuario.

Uso de perfiles de usuario

Para acceder al dispositivo con un perfil de usuario, seleccione un perfil en la parte superior derecha de la pantalla bloqueada.



Consejo: También puede cambiar entre usuarios deslizando hacia abajo el panel de notificaciones y pulsando el usuario actual.

Cambio de apodos de las cuentas de usuario e identificaciones de foto

La foto y el nombre que cada usuario utilice en su entrada personal en los contactos (mostrada bajo YO al principio de su lista de contactos) se emplea como su identificación y nombre de usuario.



Para cambiar su foto de identificación y el nombre, cada usuario debe editar su entrada personal en los contactos. Para obtener más información, consulte la [Edición de contactos](#).

Modo privado

Oculte contenido privado para evitar que otra persona que use su dispositivo ingrese a ello. El modo privado solo está disponible para determinadas aplicaciones.

Nota: Para usar modo privado se requiere un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN, Huella digital o Contraseña).



Configuración del modo privado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Modo privado**.
3. Siga las indicaciones para aprender sobre el modo Privado y configurarlo.

Servicios de ubicación

Algunas aplicaciones, como Google Maps, pudieran requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener la plena funcionalidad de una aplicación.



Servicios de ubicación

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Método de localización** para seleccionar cómo se determina su ubicación:
 - **Precisión alta:** se utilizan redes de GPS, Wi-Fi y móviles.
 - **Ahorro de energía:** use Wi-Fi y redes móviles (no GPS).

- **Solo GPS:** usar solo GPS.
 - Las aplicaciones que hayan solicitado su ubicación se muestran bajo Solicitudes de ubicación recientes. Pulse en una entrada ver sus ajustes.

Informes de ubicación

Google emplea los informes de ubicación para almacenar y utilizar los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden utilizar esos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que usted haya visitado.





1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.

3. Pulse en **Informes de ubicación de Google** para tener acceso a estas opciones:

- **Informes de ubicación:** permite que las aplicaciones de Google utilicen los datos de ubicación más recientes en su dispositivo.
- **Historial de ubicaciones:** permite que Google almacene un historial de sus datos de ubicación. Pulse en **ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES** para eliminar de forma permanente su historial de ubicaciones.

Mis lugares



Puede guardar sus ubicaciones favoritas para utilizarlas con servicios que requieran información de ubicación. Esa información puede mejorar sus resultados de búsqueda y otras actividades relacionadas con la ubicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Mis lugares**.
4. Pulse en una categoría (Home [Casa], Work [Trabajo] o Car [Automóvil]) para añadir una ubicación:
 - Pulse en  **Añadir** para añadir categorías adicionales.
 - Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar** para eliminar una categoría personalizada. (Home, Work y Car no se pueden eliminar.)

Proteja su dispositivo y sus datos con los ajustes de Seguridad.

Encripte sus datos.

Requiera un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar (descifrar) su tablet cada vez que lo encienda, o encriptar (cifrar) los datos en la tarjeta de memoria (no se incluye) cada vez que se conecte:



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
 2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
 - Pulse en **Encriptar dispositivo** y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en su dispositivo.
 - Pulse en **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para habilitar la encriptación de los datos en la tarjeta SD, de manera que se requiera que se introduzca una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

Nota: Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. El encriptado tarda una hora o más.

Bloqueo de la tarjeta SIM



Evite que otro usuario acceda a la información almacenada en su tarjeta SIM haciendo que se requiera la introducción de un código PIN (número de identificación personal) .

El dispositivo pedirá un número PIN cada vez que se acceda a datos almacenados en la tarjeta SIM.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
 2. Pulse en **Seguridad** > **Definir bloqueo de tarjeta SIM**.
 3. Toque **Bloquear tarjeta SIM** e introduzca un código PIN.
 - Pulse en **Cambiar PIN** para usar un PIN diferente.

Ver contraseñas

Vea caracteres de contraseña brevemente conforme los teclea.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Hacer visible las contraseñas** para activar.

Administración del dispositivo

Gestione los administradores del dispositivo y los privilegios de instalación de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración**.



2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:

- **Administración del dispositivo:** añada o quite administradores de dispositivos.
- **Orígenes desconocidos:** habilite la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.
- **Verificar las aplicaciones:** bloquee o haga que aparezca una advertencia antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño.

Advertencia: Habilite la instalación de aplicaciones de terceros que pueden causar que su dispositivo y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.



Servicio de actualización de seguridad

Reciba automáticamente actualizaciones sobre seguridad.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
 - **Actualizaciones de la política de seguridad:** revise, automáticamente o manualmente, actualizaciones de la política de seguridad.
 - **Enviar informes de seguridad:** Envíe reportes de seguridad a Samsung mediante Wi-Fi para un análisis de amenazas.

Almacenamiento de credenciales

Administre sus certificados de seguridad. Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** para las opciones:
 - **Tipo de almacenamiento:** seleccione una ubicación de almacenamiento para su contenido de credenciales.
 - **Credenciales de confianza:** vea certificados de la ROM del dispositivo y otros certificados que haya instalado.
 - **Instalar desde almacenamiento del dispositivo:** instale un nuevo certificado desde el almacenamiento.
 - **Eliminar credenciales:** Elimine el contenido de credenciales del dispositivo y restablezca la contraseña.





Escáner de dedo

Utilice el reconocimiento de huellas digitales como una alternativa a la introducción de contraseñas en ciertas aplicaciones.



También puede utilizar su huella digital para verificar su identidad cuando inicia sesión en tu cuenta de Samsung.

Registro de una huella digital



Puede registrar hasta 3 huellas digitales. Como alternativa a su huella digital también se puede configurar una contraseña.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Puse en **Escáner de dedo** > **Administrar huellas**.
 - Siga las instrucciones para registrar una huella digital y una contraseña.
 - Para renombrar una huella digital pulse sin soltar la huella digital y después pulse en .
 - Para eliminar una huella digital pulse sin soltar la huella digital y después pulse en .

Cambie la contraseña alternativa

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Escáner de dedo** > **Cambiar contraseña alternativa**.
3. Introduzca su huella digital o contraseña.



Ajustes adicionales

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Escáner de dedo** para opciones.
 - **Bloqueo de pantalla:** cambie su bloqueo de pantalla y acceda a la configuración del bloqueo de pantalla. Para obtener más información, consulte [Pantalla de bloqueo](#).
 - **Verificar cuenta Samsung:** verifique su identidad utilizando su huella digital cuando inicie sesión en su cuenta Samsung.



Idioma e introducción

Configure los ajustes de idioma e introducción del dispositivo.

Establezca su idioma predeterminado




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Idioma**.
3. Seleccione un idioma de la lista.

Seleccione el teclado o método de introducción predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Predeterminado** y seleccione un teclado.

Nota: Hay teclados adicionales que pueden descargarse desde Google Play Store.




Ajustes del teclado Samsung

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en  junto al teclado de Samsung para opciones:
 - **Seleccionar idiomas de entrada:** elija cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado. para cambiar entre idiomas, deslice hacia el lado la barra espaciadora.

- **Texto predictivo:** permite que la característica Texto predictivo sugiera palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, complete las palabras comunes automáticamente. El texto predictivo puede aprender acerca de su estilo de escritura personal desde Contactos, Gmail y sitios de redes sociales, mejorando su exactitud en la predicción de sus entradas de texto.
- Hay ajustes adicionales del teclado que brindan ayuda con el uso de mayúsculas, puntuación y mucho más.

Configuración del teclado Swype



Configure opciones para utilizar el teclado Swype.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en  junto Swype para opciones:
 - **Configuración:** configure opciones básicas:
 - **Temas:** cambie el diseño del teclado.

- **Mis palabras:** administre su diccionario personal, las actualizaciones de palabras nuevas así como la forma en que Swype puede aprender de su estilo de escritura en varias aplicaciones.
- **Idiomas:** fije el idioma de actual. Es posible descargar idiomas adicionales.
- **Gestos:** aprenda a usar los gestos de Swype.
- **Ayuda:** vea información sobre el uso de Swype.

Configuración del dictado por voz de Google


Use dictado por voz de Google para decir entradas de texto en vez de teclearlas.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en la casilla de verificación junto a dictado por voz de Google para habilitarlo.

4. Pulse en  junto a Dictado por voz de Google para ver las opciones:
- **Elegir idiomas de entrada:** seleccione idiomas para Dictado por voz de Google.
 - **Bloquear palabras ofensivas:** oculte palabras que muchas personas consideran ofensivas en resultados de búsquedas por voz de Google. Las palabras ofensivas se sustituyen en resultados con un indicador (####).
 - **Reconocimiento de voz sin conexión:** descargue e instale motores de reconocimiento de voz para que pueda utilizar la entrada por voz sin estar conectado a la red.

Búsqueda por voz




Use el reconocimiento de voz de Google para realizar búsquedas en Google.

Para realizar una búsqueda por voz, pulse en  en la barra o widget de búsqueda de Google. O diga “**OK Google**” para iniciar una búsqueda en Google (si la opción de detección de palabra clave está habilitada).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Búsqueda por voz** para opciones.



Opciones de salida de texto a voz

Configure sus opciones de salida de texto a voz.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Opciones de salida de texto voz**:
 - Seleccione entre el motor de de texto voz de Samsung y el de Google. Pulse en  junto a cada motor de TTS para opciones.
 - **Índice de velocidad**: establezca la velocidad a la que se pronuncia el texto.
 - **Escuchar un ejemplo**: reproduce una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados datos de voz).
 - **Estado de idioma predeterminado**: muestra el idioma predeterminado que se está utilizando.

Ajustes dePuntero/panel táctil

Configure ajustes para el uso de un ratón o panel táctil (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** para opciones:
 - **Sobre el mouse**: muestra más información cuando mueve el puntero sobre elementos en la pantalla.
 - **Vista previa y etiquetas de icono**: muestra vistas previas, información de progreso, información sobre la marcación rápida y etiquetas de iconos.
 - **Desplazarse por la lista**: desplazarse hacia arriba o hacia abajo por listas sosteniendo el puntero del ratón sobre el borde de la pantalla.
 - **Velocidad del puntero**: fije la velocidad del puntero.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Haga copia de seguridad de sus datos en los servidores de Google. También puede restablecer el dispositivo a su valores predeterminados de fábrica.

Copia de seguridad y restablecer

Habilite la realización de copias de seguridad en los servidores de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.



2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** para opciones:

- **Copia de seguridad de mis datos:** habilite copias de seguridad de los datos de aplicaciones, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** seleccione una cuenta de Google que se utilizará como cuenta para copia de seguridad.
- **Restauración automática:** habilite la restauración automática de ajustes desde los servidores de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

Restablecer valores predeterminados

Restaurar el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.



Advertencia: Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer valores predeterminados**.
3. Pulse en **Restablecer dispositivo** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.



Restablecimiento de la configuración del sistema

Restablezca los ajustes del sistema a sus valores predeterminados.

Advertencia: Esta acción restaura el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica. Esto no afectará las aplicaciones descargadas, datos personales, sus ajustes de seguridad, ajustes del idioma, ajustes de la cuenta o sus ajustes de aplicación predeterminada.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer configuración**.
3. Pulse en **Restablecer configuración** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

Controle ciertas acciones del dispositivo tocando la pantalla con la palma de la mano.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Movimientos**.
3. Pulse en **ON/OFF** para habilitar lo siguiente:
 - **Silenciar/Pausar:** silencie o pause sonidos y video cubriendo la pantalla o volteando el dispositivo.
 - **Deslizar para capturar:** capturar una imagen de la pantalla al barrer la pantalla con la mano hacia la izquierda o hacia la derecha.

Cuentas




Configure y administre cuentas, incluyendo sus cuenta de Google, cuenta Samsung, de correo electrónico y cuentas en redes sociales.

Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.




Añadir una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Cuentas**.
2. Pulse en **Añadir cuenta**.
3. Pulse en un tipo de cuenta.
4. Siga las indicaciones para introducir sus credenciales y configurar la cuenta.

Sincronizar cuentas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Cuentas**.
2. Pulse en un tipo de cuenta.
3. Pulse en una cuenta para ver los ajustes de sincronización para esa cuenta.
 - Revise elementos de datos individuales para sincronizar
 - Pulse en  **Sincronizar** para sincronizar la cuenta.



Eliminación de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Cuentas**.
2. Pulse en un tipo de cuenta.
3. Pulse en la cuenta y después pulse en  **Eliminar**.

Configuración de Fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica.

Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de Fecha y hora.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Fecha y hora**.
3. Ajuste la fecha, la hora, la zona horaria, el formato de la hora y el formato de la fecha.

Los servicios de accesibilidad son características especiales para que el dispositivo sea más fácil de usar para personas con ciertos impedimentos físicos.

Nota: Puede descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales desde la Google Play Store.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

2. Pulse en **Accesibilidad** para las opciones:

Visión

- **TalkBack:** lee la reacción en voz alta para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión.
 - TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

- **Pantalla oscura:** mantenga la pantalla apagada en todo momento con el fin de conseguir privacidad.
- **Ingreso con tecla rápido:** libere el dedo para introducir la selección en vez de usar dos veces.
- **Pronunciar contraseñas:** lee los caracteres en voz alta según introduce sus contraseñas.
- **Tamaño de fuente:** establecer el tamaño de fuente.
- **Gestos de aumento:** puede utilizar gestos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.
- **Aviso de notificaciones:** reproduce un pitido cuando se ha perdido una notificación.
- **Colores negativos:** invierte la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Ajuste del color:** ajuste el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultad leyendo la pantalla debido al color de la misma. Pulse en **Ajuste del color** para opciones.

- **Atajos de accesibilidad:** activar rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos.
- **Opciones de salida de texto a voz:** establezca el motor de TTS y las opciones que prefiera. Para obtener más información, consulte **Opciones de salida de texto a voz**.

Audición

- **Notificación de flash:** configura la luz de la cámara para que parpadee cuando reciba una notificación.
- **Desactivar todos los sonidos:** desactiva todos los sonidos, incluyendo la voz del receptor.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** use títulos de Samsung con archivos de multimedia cuando estén disponibles. Pulse en subtítulos de Samsung (CC) para opciones.
- **Subtítulos de Google (CC):** se utilizan subtítulos de Google, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Pulse en Subtítulos de Google (CC) para tener acceso a opciones.
- **Balance de audio:** utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** cambie el audio de estéreo a mono para usar con un solo auricular.

Habilidad e interacción

- **Menú de asistencia:** mejora la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza.
- **Retraso al mantener pulsado:** seleccionar un intervalo de tiempo para este gesto de pulsar.
- **Control de interacción:** habilite movimientos y el tiempo de espera de la pantalla. También puede bloquear la interacción al pulsar en ciertas áreas de la pantalla.

Más configuraciones



- **Atajo:** abra los ajustes de accesibilidad con sólo presionar la tecla de inicio tres veces en sucesión rápida.
- **Modo de un solo toque:** pulse para detener/aplazar alarmas y eventos de calendario.
- **Administrar accesibilidad:** exporte sus ajustes de accesibilidad y compártalos con otro dispositivo.

Servicios

Hay aplicaciones de accesibilidad adicionales que pueden descargarse desde Google Play Store. Aquí pueden configurarse algunos de los servicios que instala.



Accesorios

Configure opciones para cuando se usan dispositivos de audio HDMI (no se incluyen) o se usa una cubierta del libro (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Accesorios** para ver las opciones:
 - **Salida de audio:** seleccione un formato de salida de sonido que se utilizará al conectar su dispositivo a dispositivos HDMI (no incluidos). Algunos dispositivos pudieran no apoyar el ajuste de sonido envolvente.
 - **Desbloqueo automático:** abra la tapa para desbloquear la pantalla cuando el bloqueo seguro esté desactivado.

Impresión



Imprima en impresoras Samsung y de otras marcas (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  Configuración > Impresión.
2. Pulse en un servicio de impresión y siga las indicaciones.

Nota: Pulse en **Complemento de descarga** para instalar controladores adicionales de servicios de impresión.

Acerca de su dispositivo



Vea información sobre el dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y software, y un tutorial.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo**, y después pulse en elementos para obtener más detalles:
 - **Glosario de iconos:** vea información acerca de los iconos de estado y los iconos de notificación usados en la barra de estado.
 - **Estado:** vea el estado de la batería, red y otra información.
 - **Información legal:** muestre información sobre Licencias de origen abierto, información legal de Google e información legal de Samsung.
 - **Nombre del dispositivo:** vea o modifique el nombre de su dispositivo.

- La información adicional sobre el dispositivo de incluye el Número de modelo, la Versión de Android, la Versión de Kernel, el Número de compilación, el Estado de SE para Android, la Versión de hardware, la Versión del software de seguridad y más.

Actualización de software

Utilice la actualización de software para actualizar el software del teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Actualización del software**.
3. Pulse en **¿Buscar nueva actualización de software?** para verificar si hay actualizaciones de software disponibles para descargar e instalar.